Multi-CD control High power cassette player with FM/AM tuner

Syntoniseur FM/AM et lecteur de cassette, "Puissance élevée", avec contrôleur pour lecteur de CD á chargeur



Operation Manual

KEH-P6010

Mode d'emploi



Contents

Dear Customer3	Tuner Operation	18
	 Local Seek Tuning (LOCAL) 	
Key Finder 4	 Best Stations Memory (BSM) 	
 Head Unit 		
 Remote Controller 	Using the Cassette Player	19
	Repeat Play (REPEAT)	
Before Using This Product5	Blank Skip (B-SKIP)	
About This Product5	 Radio Intercept (RI) 	
About This Manual 5		
Important 5	Using Multi-CD Players	20
Precaution 5	Repeat Play (REPEAT)	
After-sales Service for Pioneer Products 6	Random Play (RANDOM)	
When using the 50-Disc Type	Scan Play (SCAN)	
Multi-CD Player 6	Pause (PAUSE)	
About the XM READY Mark6	ITS (Instant Track Selection)	22
	 ITS Programming (ITS) 	
Remote Controller and Care7	• ITS Play (ITS-P)	
Using the Remote Controller 7	• Erase a Track Program	
Battery 7	• Erase a Disc Program	2.4
	Disc Title	24
Basic Operation8	Disc Title Input (TITLE IN) Selecting Discs by Disc Title List	
To Listen to Music 8	 Selecting Discs by Disc Title List (TITLE LIST) 	
Basic Operation of Tuner 10	Displaying Disc Title	
 Manual and Seek Tuning 	Compression and DBE (COMP)	26
 Preset Tuning 	COMP/DBE ON/OFF Switching	20
• Band	CD TEXT Function (for CD TEXT	
Basic Operation of Cassette Player 11	compatible type)	27
• Open	Title Display Switching	
Direction Change	Title Scroll	
Fast Forward/Rewind and Music Search		
Cassette Loading Slot		
• Eject Pagis Operation of Multi CD Player 12		
Basic Operation of Multi-CD Player		
Disc Search		
Disc Scarch Disc Number Search		
(for 6-Disc, 12-Disc types)		
Corresponding Display Indications and		
Buttons14		
Entering the Function Menu14		
Function Menu Functions		
Entering the Detailed Setting Menu		
Detailed Setting Menu Functions		
PGM Button Functions		

Audio Adjustment28
Setting the Sound Focus Equalizer (SFEQ) 28
 About the Sound Focus Equalizer (SFEQ)
Selecting the Equalizer Curve
 About the Custom Curves
Entering the Audio Menu
Audio Menu Functions
 Balance Adjustment (FADER)
 Equalizer Curve Adjustment
(EQ-LOW/EQ-MID/EQ-HIGH)
 Equalizer Curve Fine Adjustment
Bass Adjustment (BASS)
• Treble Adjustment (TRE)
 Loudness Adjustment (LOUD)
Subwoofer Output (SUB.W)
 Subwoofer Setting Adjustment (80HZ 0)
• Source Level Adjustment (SLA)
Detaching and Replacing the
Front Panel 36
Theft Protection
Detaching the Front Panel
 Replacing the Front Panel
Warning Tone
Initial Setting 37
Entering the Initial Setting Menu
Initial Setting Menu Functions
• Setting the Time
Setting the Varning Tone (WARN)
• Switching the AUX Mode (AUX)
• Setting the Dimmer (DIMMER)
• Setting the Rear Output (FRT+REAR)
Other Functions 40
Displaying the Time
Using the AUX Source
● AUX Title Input (TITLE IN)
▼ AUA Title Input (TITLE IN)

Cassette Player and Care	41
Precaution	41
 About the Cassette Player 	
 About Cassette Tapes 	
Cleaning the Head	41
Specifications	42





Dear Customer:

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion—and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

· Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For A Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise. This list of sound levels is included for your protection.

Decibel

Level	Example
30	Quiet library, soft whispers
40	Living room, refrigerator, bedroom away from traffic
50	Light traffic, normal conversation, quiet office
60	Air conditioner at 20 feet, sewing machine
70	Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant
80	Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two feet.
COTTO TO	OF LOUISIG MOTORG CAN BE DANGEDOUG UNDER CONCE

THE FOLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE


THE FULLOWING NUISES CAN BE DANGEROUS UN			
Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower			
Garbage truck, chain saw, pneumatic drill			
Rock band concert in front of speakers, thunderclap			
Gunshot blast, jet plane			
Rocket launching pad			

Information courtesy of the Deafness Research Foundation.






Head Unit

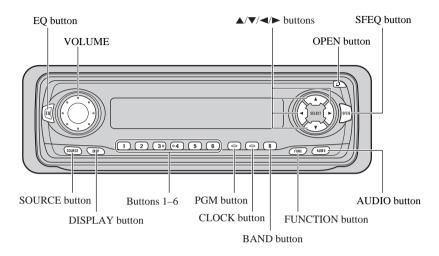

Remote Controller

A remote controller that enables remote operation of the head unit is supplied. Operation is the same as when using buttons on the head unit.

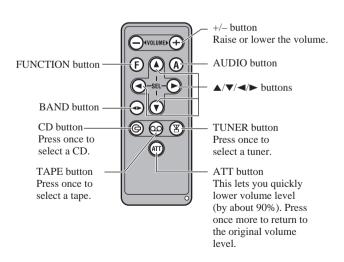

Before Using This Product

About This Product

The tuner frequencies on this product are allocated for use in North America. Use in other areas may result in improper reception.

About This Manual

This product features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All are designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual is intended to help you benefit fully from their potential and to maximize your listening enjoyment.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you use this product. It is especially important that you read and observe the "Precaution" on this page and in other sections.

This manual explains head unit operation. You can perform the same operations with the remote controller.

Important

The serial number of this device is located on the bottom of this product. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card.

Precaution

- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough for outside sounds to be audible.
- Protect the product from moisture.
- If the battery is disconnected, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.

After-sales Service for Pioneer Products

Please contact the dealer or distributor from where you purchased the product for its aftersales service (including warranty conditions) or any other information. In case the necessary information is not available, please contact the companies listed below:

Please do not ship your product to the companies at the addresses listed below for repair without advance contact.

■ U.S.A.

Pioneer Electronics Service, Inc. CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801 800-421-1404

■ CANADA

Pioneer Electronics of Canada, Inc. CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT 300 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R OP2 (905) 479-4411 1-877-283-5901

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with your product.

When using the 50-Disc Type Multi-CD Player

The available functions of the 50-Disc Type Multi-CD Player are described in this Operation Manual. Note that other 50-Disc Type Multi-CD Player functions cannot be used with this product.

About the XM READY Mark



The "XM READY" mark printed on the front panel of this product indicates that the Pioneer XM tuner (sold separately) can be controlled using this product.

Please inquire of your dealer or nearest authorized Pioneer service station regarding the XM tuner that can be connected to this product.

For operation of the XM tuner, refer to the XM tuner owner's manual.



- XM Satellite Radio is developing a new band of radio in the U.S.A. The system will use direct
 satellite-to-receiver broadcasting technology to provide listeners in their cars and at home with
 crystal-clear sound seamlessly from coast to coast. XM will create and package up to 100 channels
 of digital-quality music, news, sports, talk and children's programming.
- When this product is connected to the XM tuner, do not connect it to any other external unit. (Refer to page 8.)

Remote Controller and Care

Using the Remote Controller

This product is equipped with a remote controller for convenient operation.

• Point the controller in the direction of the front panel to operate.

Precaution:

- Do not store the remote controller in high temperatures or direct sunlight.
- The controller may not function properly in direct sunlight.
- Do not let the remote controller fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

Battery

• Slide the tray out on the back of the remote controller and insert the battery with the (+) and (-) poles pointing in the proper direction.



Replacing the Lithium Battery:

• Use only lithium battery "CR2025", 3 V.

Precaution:

- Remove the battery if the remote controller is not used for a month or longer.
- If the event of battery leakage, wipe the remote controller completely clean and install a new battery.



 Keep the Lithium Battery out of reach of children. Should the Battery be swallowed, immediately consult a doctor.



- Do not recharge, disassemble, heat or dispose of battery in fire.
- Use a CR2025 (3 V) Lithium Battery only. Never use other types of battery with this
 product.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the Lithium Battery with metallic materials.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.
- Always check carefully that you are loading battery with its (+) and (-) poles facing in the proper directions.

Basic Operation


To Listen to Music

The following explains the initial operations required before you can listen to music.

Note:

• Loading a cassette in this product. (Refer to page 11.)

1. Select the desired source. (e.g. Tuner)

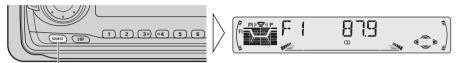

Each press changes the Source ...

■ Head Unit

Each press of the SOURCE button selects the desired source in the following order: CD player (one disc only) → TV → Tuner → Cassette Player → Multi-CD player → External Unit → AUX

■ Remote Controller

Each press of the button selects the desired source in the following order:

TAPE button : Cassette Player \rightarrow AUX \rightarrow OFF

TUNER button: TV → Tuner → OFF

CD button : CD player (one disc only) \rightarrow Multi-CD player \rightarrow OFF

Note:

- External Unit refers to a Pioneer product (such as one available in the future) that, although incompatible as a source, enables control of basic functions by this product. Only one External Unit can be controlled by this product.
- In the following cases, the sound source will not change:
 - * When a product corresponding to each source is not connected to this product.
 - * When no tape is set in this product.
 - * When no magazine is set in the Multi-CD player.
 - * When the AUX (external input) is set to OFF. (Refer to page 38.)
 - * When no disc is set in the CD player (one disc only).
- When this product's blue/white lead is connected to the car's Auto-antenna relay control terminal, the car's Auto-antenna extends when this product's source is switched ON. To retract the antenna, switch the source OFF.

Continued overleaf.

Basic Operation

2. Raise or lower the volume.




Rolling the VOLUME changes the volume level.

Note:

- Roll clockwise to raise the volume level.
- Roll counterclockwise to lower the volume level.

3. Turn the source OFF.

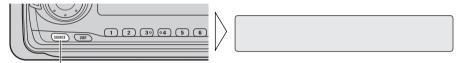

Hold for 1 second

Basic Operation of Tuner


Manual and Seek Tuning -

• You can select the tuning method by changing the length of time you press the **◄/►** button.

Manual Tuning (step by step)	0.5 seconds or less
Seek Tuning	0.5 seconds or more

Note:

- If you continue pressing the button for longer than 0.5 seconds, you can skip broadcasting stations. Seek Tuning starts as soon as you release the button.
- Stereo indicator "O" lights when a stereo station is selected.

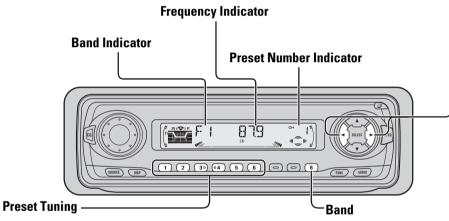

• You can memorize broadcast stations in buttons 1 through 6 for easy, one-touch station recall.

F1 (FM1) \rightarrow F2 (FM2) \rightarrow F3 (FM3) \rightarrow AM


Preset station recall	2 seconds or less
Broadcast station preset memory	2 seconds or more

- Up to 18 FM stations (6 in F1 (FM1), F2 (FM2) and F3 (FM3)) and 6 AM stations can be stored in memory.
- You can also use the ▲ or ▼ buttons to recall broadcast stations memorized in buttons 1 through 6.

Basic Operation of Cassette Player

Note:

• Be sure to close the front panel after loading or ejecting a cassette.

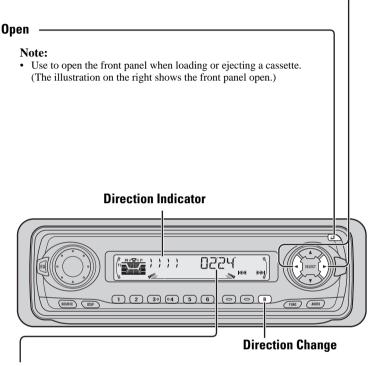

Play Time Indicator

- The continuous playback time count starts at 00'00" at the following times.
 - * When a tape is inserted.
 - * When the tape direction is changed.
 - * When you rewind the tape side currently playing back to the beginning.
- The continuous playback time count is halted when fast-forwarding/rewinding and while the Music Search function is operating.

Fast Forward/Rewind and Music Search

• Each press of the ▶ button selects Fast Forward or Forward-Music Search.

FF (Fast Forward) → F-MS (Forward-Music Search) → Normal Playback

• Each press of the ■ button selects Rewind or Rewind-Music Search.

REW (Rewind) → R-MS (Rewind-Music Search) → Normal Playback


Note:

• Fast Forward/Rewind and Music Search can be canceled by pressing the BAND button.

Cassette Loading Slot

Note:

 Do not insert anything other than a cassette into the Cassette Loading Slot.

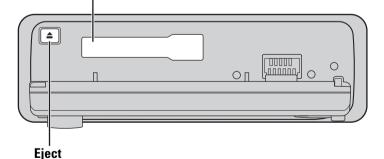

Note:

• The Tape function can be turned ON/OFF with the cassette tape remaining in this product. (Refer to page 8.)


Basic Operation of Multi-CD Player

This product can control a Multi-CD player (sold separately).

Track Search and Fast Forward/Reverse

• You can select between Track Search or Fast Forward/Reverse by pressing the ◄/► button for a different length of time.

Track Search	0.5 seconds or less
Fast Forward/Reverse	Continue pressing

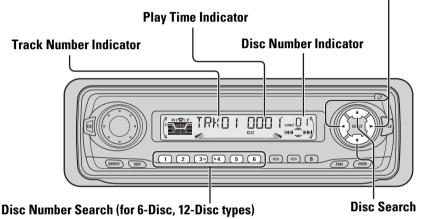

• You can select discs directly with the 1 to 6 buttons. Just press the number corresponding to the disc you want to listen to.

Note:


 When a 12-Disc Multi-CD Player is connected and you want to select disc 7 to 12, press the 1 to 6 buttons for 2 seconds.

- The Multi-CD player may perform a preparatory operation, such as verifying the presence of a disc or reading disc information, when the power is turned ON or a new disc is selected for playback. "READY" is displayed.
- If the Multi-CD player cannot operate properly, an error message such as "ERROR-14" is displayed. Refer to the Multi-CD player owner's manual.
- If there are no discs in the Multi-CD player magazine, "NO DISC" is displayed.

Corresponding Display Indications and Buttons

This product's display features Key Guidance Indicators. These light to indicate which of the $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$, FUNCTION and AUDIO buttons you can use. When you're in the Function Menu (refer to next section), Detailed Setting Menu (refer to page 16), Initial Setting Menu (refer to page 37) or Audio Menu (refer to page 30), they also make it easy to see which $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$ buttons you can use to switch functions ON/OFF, switch repeat selections and perform other operations.

Indicator and corresponding buttons are shown below.

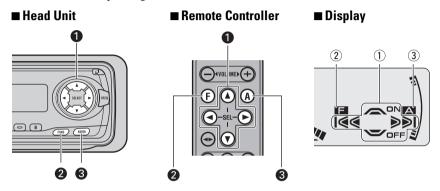

When ① is lit in the display, perform appropriate operations with the ① buttons. When ② is lit in the display, it indicates that you are in the Function Menu, Detailed Setting Menu or Initial Setting Menu. You can switch between each of these menus and between different modes in the menus using button ② on the head unit or remote controller.

When ③ is lit in the display, it indicates you are in the Audio Menu. You can switch between modes in the Audio Menu using button ③ on the head unit or remote controller.

Entering the Function Menu

The Function Menu lets you operate simple functions for each source.

Note:

- After entering the Function Menu, if you do not perform an operation within about 30 seconds, the Function Menu is automatically canceled.
- 1. Select the desired mode in the Function Menu. (Refer to next section, "Function Menu Functions".)



Each press changes the Mode ...

Continued overleaf.

Basic Operation

2. Operate a mode. (e.g. Repeat Play)





The button used and the operation it performs are indicated by the key guidance indicator. Press the ▲ button to switch the key guidance indicator ON, and the ▼ button to switch it OFF.

3. Cancel the Function Menu.





Function Menu Functions

The following chart shows functions for each source in the Function Menu. The chart also shows indications for each function, operations and buttons used to perform operations. For more details, or when you want to know about an operation, refer to the page number indicated in the chart.

■ Tuner

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Best Stations Memory (BSM)	▲: ON	18
	▼: OFF	
Local Seek Tuning (LOCAL)	1 ▲ : ON	18
	▼: OFF	
	2 or ▶: Select (Sensitivity)	

■ Cassette Player

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Repeat Play (REPEAT)	▲: ON	19
	▼: OFF	
Blank Skip (B-SKIP)	▲: ON	19
	▼: OFF	
Radio Intercept (RI)	▲: ON	19
	▼: OFF	

■ Multi-CD Player

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Repeat Play (REPEAT)	✓ or ►: Select (Play range)	20
Selecting Discs by Disc Title List (TITLE LIST)	1 or ►: Select (Disc Title) 2 a: Play	25
Random Play (RANDOM)	▲: ON ▼: OFF	20
Scan Play (SCAN)	▲: ON ▼: OFF	21
ITS Play (ITS-P)	▲: ON ▼: OFF	22
Pause (PAUSE)	▲: ON ▼: OFF	21
Compression and DBE (COMP)	▲ or ▼: Select (Sound Quality Function)	26

Entering the Detailed Setting Menu

In the Detailed Setting Menu, you can operate convenient, complex functions for each source.

1. Enter the Detailed Setting Menu.



2. Select the desired mode. (Refer to next section, "Detailed Setting Menu Functions".)



Each press changes the Mode ...

3. Operate a mode.

Continued overleaf.

Basic Operation

4. Cancel the Detailed Setting Menu.



Note:

• You can cancel the Detailed Setting Menu by pressing the FUNCTION button again for 2 seconds.

Detailed Setting Menu Functions

The following chart shows functions for each source in the Detailed Setting Menu. The chart also shows indications for each function, operations and buttons used to perform operations. For more details, or when you want to know about an operation, refer to the page number indicated in the chart.

Note:

• Tuner and Cassette player have no Detailed Setting Menu.

■ Multi-CD Player

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Disc Title Input (TITLE IN)	1 ▲ or ▼: Select (Letter) 2 ◀ or ►: Select (Position) 3 ►: Memory	24
ITS Programming (ITS)	▲: Memory	22

PGM Button Functions

The following chart shows functions for each source by presssing PGM button. For more details, or when you want to know about an operation, refer to the page number indicated in the chart.

■ PGM

Source	Function name	Page
Tuner	Best Stations Memory (OFF) Best Stations Memory (ON)	18
	(Hold for 2 seconds)	18
Cassette Player	Blank Skip	19
Multi-CD player	Pause	21
TV	Best Station Sequential Memory (OFF) Best Station Sequential Memory (ON) (Hold for 2 seconds)	_

Note:

• For the details of TV functions, refer to the TV's manual.

Tuner Operation

Local Seek Tuning (LOCAL)

When Local is ON, you can only select broadcast stations providing strong reception.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Local mode (LOCAL) in the Function Menu.
- 2. Switch the Local ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



3. Select the desired Local Seek sensitivity with the ◀/▶ buttons.



FM : LOCAL 1 \leftrightarrow LOCAL 2 \leftrightarrow LOCAL 3 \leftrightarrow LOCAL 4

 $AM : LOCAL 1 \leftrightarrow LOCAL 2$

Note:

The LOCAL 4 setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you
receive progressively weaker stations.

Best Stations Memory (BSM)

The BSM function stores stations in memory automatically.

- 1. Press the FUNCTION button and select the BSM mode (BSM) in the Function Menu.
- 2. Switch the BSM ON with the ▲ button.

The stations with the strongest signals will be stored under buttons 1–6 and in order of their signal strength.



Note:

- You can also switch the BSM function ON by pressing the PGM button for 2 seconds.
- To cancel the process, press the ▼ button in the Function Menu before memorization is complete.



Note:

• You can also switch the BSM function OFF by pressing the PGM button.

Using the Cassette Player

Repeat Play (REPEAT)

The repeat play lets you hear the same song over again.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Repeat mode (REPEAT) in the Function Menu.
- 2. Switch the Repeat Play ON/OFF with the **△**/**▼** buttons.



Blank Skip (B-SKIP)

This function fast-forwards to the next song automatically if there is a long period of silence (12 seconds or longer) between songs.


- 1. Press the FUNCTION button and select the Blank Skip mode (B-SKIP) in the Function Menu.
- Switch the Blank Skip ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Radio Intercept (RI)

This function allows you to listen to the radio during tape fast-forwarding/rewinding.

- The radio intercept function does not work during a Music Search operation.
- 1. Press the FUNCTION button and select the Radio Intercept mode (RI) in the Function Menu.
- Switch the Radio Intercept ON/OFF with the ▲/▼ buttons.

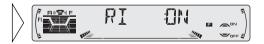

Using Multi-CD Players

Repeat Play (REPEAT)

There are three repeat play ranges: One-track Repeat, Disc Repeat and Multi-CD player Repeat. Default repeat play range is Multi-CD player Repeat.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Repeat mode (REPEAT) in the Function Menu.
- 2. Select the desired repeat play range with the **◄/**▶ buttons.

Multi-CD player Repeat → Onetrack Repeat → Disc Repeat



Play range	Display	Indicator
Multi-CD player Repeat	MCD	
One-track Repeat	TRK	RPT ☞
Disc Repeat	DSC	DISC

Note:

- If you select other discs during the repeat play, the repeat play range changes to Multi-CD player Repeat.
- If you perform Track Search or Fast Forward/Reverse during One-track Repeat, the repeat play range changes to Disc Repeat.

Random Play (RANDOM)

Tracks are played at random within the selected repeat play range as explained in "Repeat Play" above.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Random mode (RANDOM) in the Function Menu.
- Switch the Random Play ON/OFF with the ▲/▼ buttons.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" above, switch Multi-CD Player Random Play ON.



Display	Play range
DRDM	Disc Repeat
RDM	Multi-CD player Repeat

Note:

• One-track Repeat changes to the Disc Repeat when you switch the Random Play ON.

Using Multi-CD Players

Scan Play (SCAN)

In the Disc Repeat, the beginning of each track on the selected disc is scanned for about 10 seconds. In the Multi-CD player Repeat, the beginning of the first track on each disc is scanned for about 10 seconds.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Scan mode (SCAN) in the Function Menu.
- 2. Switch the Scan Play ON with the ▲ button.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" on page 20, switch Multi-CD Player Scan Play ON.



3. When you find the desired track (or disc), cancel the Scan Play with the ▼ button.

If the Function Menu has been canceled automatically, select the Scan mode in the Function Menu again.



Display	Play range
DSCN	Disc Repeat
SCAN	Multi-CD player Repeat

Note:

- · Scan Play is canceled automatically after all the tracks or discs have been scanned.
- One-track Repeat changes to the Disc Repeat when you switch the Scan Play ON.

Pause (PAUSE)

Pause pauses the currently playing track.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Pause mode (PAUSE) in the Function Menu.
- 2. Switch the Pause ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Note:

• You can also switch the Pause function ON/OFF by pressing the PGM button.

ITS (Instant Track Selection)

The ITS function allows you to search for the track you wish to play when a Multi-CD player is installed. You can use ITS to program automatic playback of up to 24 tracks per disc from up to 100 discs. (You can store ITS program and Disc Title data for up to 100 discs in memory.)

ITS Programming (ITS)

Programmed tracks are played within the selected repeat play range in the "Repeat Play" on page 20.

- 1. Play the track you wish to program.
- 2. Select the ITS Programming mode (ITS) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 16.)
- 3. Program the desired track with the ▲ button.



Note:

After 100 discs have been programmed, data for a new disc will overwrite the data for the disc that
has not been played back for the longest time.

ITS Play (ITS-P)

ITS Play of tracks is performed within the play range explained in the "Repeat Play" section.

- 1. Press the FUNCTION button and select the ITS Play mode (ITS-P) in the Function Menu.
- 2. Switch the ITS Play ON/OFF with the △/▼ buttons.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" on page 20, switch ITS Play ON.



Note:

• If no track in the current range is programmed for ITS Play, "ITS EMPTY" is displayed.

Using Multi-CD Players

Erase a Track Program

- 1. Select the track you wish to erase, during ITS Play.
- 2. Select the ITS Programming mode (ITS) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 16.)
- 3. Erase the track program with the ▼ button.

ITS is canceled and playback of the next ITS-programmed track begins. If there are no more programmed tracks in the current range, "ITS EMPTY" is displayed and normal play resumes.



Erase a Disc Program

- 1. Select the disc you wish to erase, while the disc is playing.
- 2. Select the ITS Programming mode (ITS) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 16.)
- 3. Erase the disc program with the ▼ button.



Disc Title

Disc Title Input (TITLE IN)

You can input Titles up to 10 letters long for up to 100 discs. Using this function lets you easily search for and select a desired disc for play. (You can store ITS program and Disc Title data for up to 100 discs in memory.)

- 1. Play the disc you wish to input the disc title.
- 2. Select the Disc Title Input mode (TITLE IN) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 16.)

Note:

- When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player, you cannot switch to this mode.
- A CD TEXT disc is a CD featuring recorded text information such as Disc Title, Artist Name and Track Title.
- 3. Select letters, numbers and symbols with the **△**/**▼** buttons.

To insert a space, select the flashing cursor "_".



4. Move the box left and right with the **◄/▶** buttons.



 When you have completed title input, make the 10th letter flash, then memorize by pressing the ▶ button.



- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the magazine, and are recalled when the disc is reinserted.
- After the titles for 100 discs have been entered, data for a new disc will overwrite the data for the disc that has not been played back for the longest time.
- You can display the disc title of the disc currently playing. For details, refer to "Displaying Disc Title" on page 25.

Using Multi-CD Players

Selecting Discs by Disc Title List (TITLE LIST)

Follow the procedures below to play a disc for which you have input the title in a Multi-CD player or a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Disc Title List mode (TITLE LIST) in the Function Menu.
- 2. Select the desired disc title with the **◄/►** buttons.

Nothing is displayed for disc whose titles have not been input.



3. Play the selected disc with the ▲ button.



Displaying Disc Title

You can display the currently playing Disc Title.

Note:

- You can also display the currently playing Disc Title when playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player. (Refer to page 27.)
- Switch the Disc Title
 Display with the DISPLAY button.

Each press of the DISPLAY button changes the display in the following order:

Playback mode (Play Time)

→ Disc Title



Note:

• If you switch displays when disc titles have not been input, "NO TITLE" is displayed.

Compression and DBE (COMP)

Using the COMP (Compression) and DBE (Dynamic Bass Emphasis) functions enables Multi-CD player sound quality adjustment. Each of the functions enables two-step adjustment.

COMP

The COMP (Compression) function adjusts imbalances between loud and subdued sounds at higher volumes.

DBE

DBE (Dynamic Bass Emphasis) boosts bass levels to give a fuller sound.

COMP/DBE ON/OFF Switching

- 1. Press the FUNCTION button and select the COMP/DBE switching mode (COMP) in the Function Menu.
- 2. Select the desired mode with the **△**/**▼** buttons.

```
COMP OFF \rightarrow COMP 1 \rightarrow COMP 2 \rightarrow COMP OFF \rightarrow DBE 1 \rightarrow DBE 2
```



Note:

 You can use these functions with a Multi-CD player that has them. If the player does not feature the COMP/DBE functions, "NO COMP" is displayed if you try to use them.

Using Multi-CD Players

CD TEXT Function (for CD TEXT compatible type)

You can use these functions when playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player.

Title Display Switching

 Select the desired title display with the DISPLAY button.

Each press of the DISPLAY button changes the display in the following order:

Playback mode (Play Time)

- → Disc Title → Disc Artist Name
- → Track Title → Track Artist Name



Note:

If certain text information is not recorded on a CD TEXT disc, "NO ~" (e.g. "NO T-TITLE") is displayed.

Title Scroll

This product displays the first 10 letters only of Disc Title, Artist Name and Track Title. With text longer than 10 letters, you can see the rest of the text by scrolling.

Scroll the title display by pressing the DISPLAY button for 2 seconds.



Audio Adjustment

Setting the Sound Focus Equalizer (SFEQ)

Clarifying the sound image of vocals and instruments allows the simple staging of a natural, pleasant sound environment.

Even greater listening enjoyment will be obtained if seating positions are chosen carefully.


About the Sound Focus Equalizer (SFEQ)

"FRT1" boosts the treble on the front output and the bass on the rear output.

"FRT2" boosts the treble and the bass on the front output and the bass on the rear output. (The bass boost is the same for both front and rear.)

For both "FRT1" and "FRT2" the "HI" setting provides a more pronounced effect than the "LOW" setting.

1. Select the desired SFEQ mode.

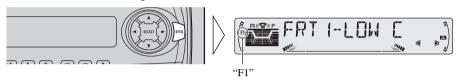

FRT1-HI (front 1-high) → FRT1-LOW (front 1-low) → FRT2-HI (front 2-high) → FRT2-LOW (front 2-low) → CUSTOM (custom) → SFEQ OFF (off)

2. Select the desired Position.



 $L (left) \longleftrightarrow C (center) \longleftrightarrow R (right)$

Note:

 If you adjust the bass or treble, "CUSTOM" memorizes an SFEQ mode in which the bass and treble are adjusted for personal preference.

Selecting the Equalizer Curve

You can switch between Equalizer curves.

• Select the desired Equalizer curve.



POWERFUL (powerful) → NATURAL (natural) → VOCAL (vocal)

- \rightarrow CUSTOM 1 (custom 1) \rightarrow CUSTOM 2 (custom 2) \rightarrow EQ FLAT (flat)
- → SUPER BASS (super bass)

About the Custom Curves

"CUSTOM 1" and "CUSTOM 2" are adjustable equalizer curves. (Refer to "Equalizer Curve Adjustment" on page 31 and "Equalizer Curve Fine Adjustment" on page 32.)

■ CUSTOM 1

A separate "CUSTOM 1" curve can be created for each source. (The CD player (one disc only) and Multi-CD player are set to the same Equalizer Curve Adjustment setting automatically.)

If you make adjustments when a curve other than "CUSTOM 2" is selected, the equalizer curve settings are memorized in "CUSTOM 1".

■ CUSTOM 2

A "CUSTOM 2" curve can be created common to all sources.

If you make adjustments when the "CUSTOM 2" curve is selected, the "CUSTOM 2" curve is updated.

Entering the Audio Menu

With this Menu, you can adjust the sound quality.

Note:

- After entering the Audio Menu, if you do not perform an operation within about 30 seconds, the Audio Menu is automatically canceled.
- Audio Menu functions change depending on the Rear Output setting in the Initial Setting Menu. (Refer to "Setting the Rear Output" on page 39.)
- 1. Select the desired mode in the Audio Menu.



Each press changes the Mode ...

- 2. Operate a mode.
- 3. Cancel the Audio Menu.



Audio Menu Functions

The Audio Menu features the following functions.

Balance Adjustment (FADER)

This function allows you to select a Fader/Balance setting that provides ideal listening conditions in all occupied seats.

- 1. Press the AUDIO button and select the Fader/Balance mode (FADER) in the Audio Menu.
- 2. Adjust front/rear speaker balance with the ▲/▼ buttons.

"FADER :F 15" – "FADER :R 15" is displayed as it moves from front to rear.



Continued overleaf.

Audio Adjustment

3. Adjust left/right speaker balance with the **◄/►** buttons.

"BAL:L9" – "BAL:R 9" is displayed as it moves from left to right.



Note:

- When the Rear Output setting is "FRT+S/W", you cannot adjust front/rear speaker balance. (Refer to page 39.)
- "FADER:0" is the proper setting when 2 speakers are in use.

Equalizer Curve Adjustment (EQ-LOW/EQ-MID/EQ-HIGH)

You can adjust the currently selected equalizer curve settings as desired.

- 1. Press the AUDIO button and select the Equalizer mode (EQ-LOW/EQ-MID/EQ-HIGH) in the Audio Menu.
- 2. Select the band you want to adjust with the ◀/▶ buttons.

 EQ-LOW (low) ↔ EQ-MID (mid)

 ↔ EQ-HIGH (high)



3. Boost or attenuate the selected band with the △/▼ buttons.

The display shows "+6" - "-6".




Note:

• If you make adjustments when a curve other than "CUSTOM 2" is selected, "CUSTOM 1" curve is updated.

Equalizer Curve Fine Adjustment

You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (EQ-LOW/EQ-MID/EQ-HIGH).

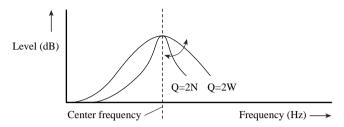

- 1. Press the AUDIO button for 2 seconds to select Equalizer Curve Fine Adjustment.
- 2. Press the AUDIO button to select the desired band for adjustment.



3. Select the desired frequency with the **◄/▶** buttons.

LOW: $40 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 100 \leftrightarrow 160 \text{ (Hz)}$ MID: $200 \leftrightarrow 500 \leftrightarrow 1\text{K} \leftrightarrow 2\text{K} \text{ (Hz)}$ HIGH: $3\text{K} \leftrightarrow 8\text{K} \leftrightarrow 10\text{K} \leftrightarrow 12\text{K} \text{ (Hz)}$



4. Select the desired Q factor with the ▲/▼ buttons.

$$2N \longleftrightarrow 1N \longleftrightarrow 1W \longleftrightarrow 2W$$



Note:

• If you make adjustments when a curve other than "CUSTOM 2" is selected, "CUSTOM 1" curve is updated.

Audio Adjustment

Bass Adjustment (BASS)

You can adjust the cut-off frequency and the Bass level.

In "FRT1" mode, bass adjustment affects only the rear output: front output cannot be adjusted.

- 1. Press the AUDIO button and select the Bass mode (BASS) in the Audio Menu.
- 2. Select the desired frequency with the **◄/▶** buttons.

$$40 \leftrightarrow 63 \leftrightarrow 100 \leftrightarrow 160 \text{ (Hz)}$$



3. Boost or attenuate the bass level with the **△**/**▼** buttons.

The display shows "+6" - "-6".



Treble Adjustment (TRE)

You can adjust the cut-off frequency and the Treble level.

In "FRT1" and "FRT2" modes, treble adjustment affects only the front output: rear output cannot be adjusted.

- 1. Press the AUDIO button and select the Treble mode (TRE) in the Audio Menu.
- 2. Select the desired frequency with the **◄/▶** buttons.

$$2K \leftrightarrow 4K \leftrightarrow 6K \leftrightarrow 10K (Hz)$$



3. Boost or attenuate the treble level with the **△**/**▼** buttons.

The display shows "+6" – "-6".



Loudness Adjustment (LOUD)

The Loudness function compensates for deficiencies in the low and high sound ranges at low volume. You can select a desired Loudness level.

- Press the AUDIO button and select the Loudness mode (LOUD) in the Audio Menu.
- 2. Switch the Loudness function ON/OFF with the △/▼ buttons.



3. Select the desired level with the **◄/▶** buttons.

$$LOW (low) \longleftrightarrow MID (mid) \longleftrightarrow HI (high)$$



Subwoofer Output (SUB.W)

When a Subwoofer is connected, switch Subwoofer output ON. Initially, Subwoofer output is ON.

- 1. Press the AUDIO button and select the Subwoofer ON/OFF mode (SUB.W) in the Audio Menu.
- Switch the Subwoofer output ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Note:

 When the Rear Output setting is "FRT+REAR", you cannot switch the Subwoofer ON/OFF mode. (Refer to page 39.)

Audio Adjustment

Subwoofer Setting Adjustment (80HZ 0)

When the Subwoofer output is ON, you can adjust the cut-off frequency and the output level of Subwoofer.

- 1. Press the AUDIO button and select the Subwoofer setting mode (80HZ 0) in the Audio Menu.
- 2. Select the frequency to 50 Hz, 80 Hz or 125 Hz with the ◀/▶ buttons.



3. Increase or decrease the output level with the **△**/**▼** buttons.

The display shows "+6" - "-6".



Note:

 You can select the Subwoofer setting mode only when Subwoofer output is switched ON in the Subwoofer ON/OFF mode.

Source Level Adjustment (SLA)

The SLA (Source Level Adjustment) function prevents radical leaps in volume level when switching between sources. Settings are based on the FM volume level, which remains unchanged.

- 1. Compare the FM volume with the volume of the other source. (e.g. Cassette Player.)
- 2. Press the AUDIO button and select the SLA mode (SLA) in the Audio Menu.
- 3. Increase or decrease the level with the **△**/**▼** buttons.

The display shows "+4" – "-4".



- Since the FM volume is the control, SLA is not possible in the FM modes.
- The AM volume level, which is different from the FM base setting volume level, can also be
 adjusted similar to sources other than tuner.
- The CD player (one disc only) and Multi-CD player are set to the same volume adjustment setting automatically.

Detaching and Replacing the Front Panel

Theft Protection

The front panel of the head unit is detachable to discourage theft.

· Keep the front panel closed while driving.

Detaching the Front Panel

1. Open the front panel.






2. Grip and pull the front panel gently outward.


Take care not to grip it tightly or drop it.

3. Use the protective case provided to store/carry the detached front panel.

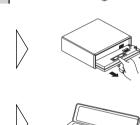

Replacing the Front Panel

 Replace the front panel by holding it upright to this product and clipping it securely into the mounting hooks.

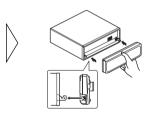

Precaution:

- Never use force or grip the display tightly when removing or replacing the front panel.
- · Avoid subjecting the front panel to excessive shocks.
- · Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

Warning Tone

If the front panel is not detached within 5 seconds after the ignition is turned off, a warning tone will sound.

Note:


• You can cancel the warning tone function. (Refer to page 38.)

Entering the Initial Setting Menu

With this menu, you can perform initial settings for this product.

1. Turn the source OFF.

2. Enter the Initial Setting Menu.

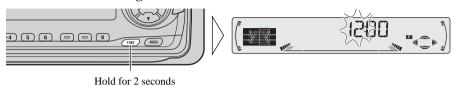

3. Select a desired mode.



Each press changes the Mode ...

4. Operate a mode.

5. Cancel the Initial Setting Menu.



Note:

• Holding down the FUNCTION button for 2 seconds also cancels the Initial Setting Menu.

Initial Setting Menu Functions

The Initial Setting Menu features the following functions.

Setting the Time

This is the mode for setting the time on the unit's clock display. (Refer to page 40 for details concerning the clock display.)

- 1. Press the FUNCTION button and select the Time setting mode in the Initial Setting Menu.
- 2. Select "Hour" or "Minute" with the ◄/▶ buttons.



3. Set as desired with the ▲/▼ buttons.



As soon as you switch to "Minute", the seconds start counting from 00.

Setting the Warning Tone (WARN)

You can switch the Warning Tone function ON/OFF. (Refer to "Warning Tone" on page 36.)

- 1. Press the FUNCTION button and select the Warning Tone mode (WARN) in the Initial Setting Menu.
- Switch the Warning Tone ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Switching the AUX Mode (AUX)

It is possible to use auxiliary (AUX) equipment with this product. Activate the AUX mode when using external equipment with this product.

- 1. Press the FUNCTION button and select the AUX Setting mode (AUX) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the AUX Setting ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Setting the Dimmer (DIMMER)

To enable this product's display from being too bright at night, when the vehicle's head lights are turned ON the display is dimmed.

You can switch this function ON/OFF.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Dimmer mode (DIMMER) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the Dimmer ON/OFF with the **△**/▼ buttons.




Setting the Rear Output (FRT+REAR)

This product's rear output (rear speaker leads output and RCA Rear output) can be used for full-range speaker ("FRT+REAR") or Subwoofer ("FRT+S/W") connection. If you switch Rear Output setting to the "FRT+S/W", you can connect a rear speaker lead directly to a Subwoofer without using an auxiliary amp.

Initially, the unit is set for rear full-range speaker connection ("FRT+REAR").

Note:

- Even if you change this setting, there is no output unless you switch the Subwoofer Output (refer to page 34) in the Audio Menu ON.
- Both rear speaker leads output and RCA Rear output are switched simultaneously in this setting mode.
- 1. Press the FUNCTION button and select the Rear Output setting mode (FRT+REAR) in the Initial Setting Menu.
- 2. Change the Rear Output setting with the ▲/▼ buttons.

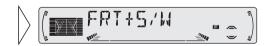

Note:

- When no Subwoofer is connected to the rear output, select "FRT+REAR".
- When a Subwoofer is connected to the rear output, set for Subwoofer "FRT+S/W".

Displaying the Time

• To turn the time display ON.



The time display disappears temporarily when you perform another operation, but the time indication returns to the display after 25 seconds.

Note:

 Even when the sources are OFF, the Time appears on the display. Pressing the CLOCK button switches the Time display ON/OFF.

Using the AUX Source

An IP-BUS-RCA-Interconnector such as CD-RB20 or CD-RB10 (sold separately) enables you to connect this product to auxiliary equipment featuring an RCA output.

For more details, refer to the IP-BUS-RCA Interconnector's Owner's Manual.

Selecting the AUX Source

• Select AUX. (Refer to page 8.)



Each press changes the Source ...

AUX Title Input (TITLE IN)

The display title for AUX source can be changed.

1. Select the AUX Title Input mode (TITLE IN) in the Detailed Setting Menu.



Hold for 2 seconds

2. Input the AUX Title.

Refer to "Disc Title Input" on page 24, and perform procedures 3 to 5 in the same way.

Cassette Player and Care

Precaution

About the Cassette Player

- A loose or warped label on a cassette tape may interfere with the eject mechanism of the
 unit or cause the cassette to become jammed in the unit. Avoid using such tapes or
 remove such labels from the cassette before attempting use.
- The music search and repeat functions may not work properly with the following kinds
 of recorded tapes because the gap between songs cannot be found correctly.
 - * A tape with a gap of 4 seconds or less between songs.
 - * A tape containing dialog, etc., with pauses lasting for 4 seconds or longer.
 - * A tape with an extremely quiet passage in the music lasting for 4 seconds or longer.

About Cassette Tapes

- Do not use tapes longer than C-90 type (90 min.) cassettes. Longer tapes can interfere with tape transport.
- Storing cassettes in areas directly exposed to sunlight or high temperatures can distort them and subsequently interfere with tape transport.



 Store unused tapes in a tape case where there is no danger of them becoming loose or being exposed to dust.

Cleaning the Head

If the head becomes dirty, the sound quality will deteriorate and there will be sound dropouts and other imperfections in performance. In this case, the head must be cleaned.

Specifications

General	
	(10.0 15.1 W -111-1-)
Power source 14.4 V DC	
Grounding system	
Max. current consumption	10.0 A
Dimensions	
(DIN) (chassis) 178 (W	
	$V) \times 2 (H) \times 6-1/8 (D) in$
	W) × 58 (H) × 19 (D) mm
	$\times 2-1/4 \text{ (H)} \times 3/4 \text{ (D) in]}$
	$(Y) \times 50 \text{ (H)} \times 162 \text{ (D)} \text{ mm}$
[7 (V	$V) \times 2 (H) \times 6-3/8 (D) in$
(nose) 170 (V	W) × 46 (H) × 14 (D) mm
[6-3/4 (W)	$\times 1-3/4 \text{ (H)} \times 1/2 \text{ (D) in]}$
Weight	1.4 kg (3.1 lbs)
Ç	
Amplifier	
Continuous power output is 22 W	I nor abannal min into 1
ohms, both channels driven 50 to	
	15,000 Hz with no more
than 5% THD.	50 W 4
Maximum power output	
50 W \times 2 ch/4 Ω + 70 W \times	1 ch/2 Ω (for Subwooter)
Load impedance	
$4 \Omega (4-8 \Omega$	[2 Ω for 1 ch] allowable)
Preout maximum output level/	
output impedance	
Equalizer (3-Band Parametric Eq	ualizer)
(Low) Freq	uency: 40/80/100/160 Hz
Q Fa	actor: 0.35/0.59/0.95/1.15
	(+6 dB when boosted)
	Level: ±12 dB
(Mid) Freq	uency: 200/500/1k/2k Hz
	actor: 0.35/0.59/0.95/1.15
-	(+6 dB when boosted)
	Level: ±12 dB
(High) Frequence	
	actor: 0.35/0.59/0.95/1.15
Q I i	(+6 dB when boosted)
	Level: ±12 dB
Loudness contour	Level. ±12 ub
(Low)+3.5 dB ((100 Hz) +2 dD (10 l/Hz)
(Mid)+10 dB (19	
(High)+11 dB (1	
m	(volume: -30 dB)
Tone controls	
(Bass) Freq	
	Level: ±12 dB
(Treble) Freque	
	Level: ±12 dB
Subwoofer output	
Frequency	50/80/125 Hz
Slope	12 dB/oct
Gain	±12 dB

Cassette player

Tape Compact cassette tape (C-30 – C-90) Tape speed 4.8 cm/sec. Fast forward/rewinding time Approx. 100 sec. for C-60 Wow & flutter 0.09% (WRMS) Frequency response 30 – 16,000 Hz (±3 dB) Stereo separation 45 dB
Signal-to-noise ratio
FM tuner
Frequency range
Usable sensitivity
$(0.8 \mu\text{V}/75 \Omega, \text{mono}, \text{S/N:} 30 \text{dB})$
50 dB quieting sensitivity 15 dBf (1.5 μ V/75 Ω , mono)
Signal-to-noise ratio
Distortion
Frequency response
Stereo separation
Selectivity
Three-signal intermodulation

AM tuner

Frequency range	530 – 1,710 kHz (10 kHz)
Usable sensitivity	18 µV (S/N: 20 dB)
Selectivity	50 dB (±10 kHz)

(two undesired signal level: 100 dBf)

Note:

 Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

Table des matières

Utilisation du syntoniseur	. 18
 Accord automatique sur les seules 	
stations puissantes (LOCAL)	
 Mémoire des meilleures stations (BSM) 	
Utilisation du lecteur de cassette	. 19
 Répétition de la lecture (REPEAT) 	
• Saut de silence (B-SKIP)	
 Retour à la radio (RI) 	
Utilisation des lecteurs de CD	
à chargeur	. 20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
• Pause (PAUSE)	
ITS (Programmation en temps réel)	22
 Programmation en temps réel (ITS) 	
Lecture ITS (ITS-P)	
*	24
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	26
	20
	27
• Affichage, ou non, du titre	
 Défilement du titre 	
	stations puissantes (LOCAL) Mémoire des meilleures stations (BSM) Utilisation du lecteur de cassette

Réglages du son28
Réglage de l'égaliseur de focalisation sonore
(SFEQ)
• À propos de l'égaliseur de focalisation
sonore (SFEQ)
Choix de la courbe d'égalisation
• À propos des courbes personnalisées Affichage du menu des réglages sonores 30
Paramètres du menu des réglages sonores 30
 Réglage de l'équilibrage (FADER)
Réglage de la courbe d'égalisation
(EQ-LOW/EQ-MID/EQ-HIGH)
• Réglage fin de la courbe d'égalisation
• Réglage des graves (BASS)
• Réglage des aigus (TRE)
Mise en service de la correction
physiologique (LOUD)
• Sortie vers le haut-parleur d'extrêmes
graves (SUB.W)
 Réglage de la sortie vers le haut-parleur
d'extrêmes graves (80HZ 0)
 Réglage du niveau de la source sonore
(SLA)
Dépose et pose de la face avant
Protection contre le vol

Soins à apporter au	
lecteur de cassette	41
Précaution	41
 Remarques concernant le lecte cassette 	eur de
 Quelques mots sur les cassette 	es
Nettoyage de la tête	41
N	40
Caractéristiques techniques	42





Cher Client:

La sélection d'un équipement audio de qualité comme l'unité que vous venez d'acheter n'est que le début de votre plaisir musical. Maintenant, il est temps de penser à la manière de profiter au maximum des plaisirs que vous offre votre équipement. Ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de l'Association des Industries Electroniques veut que vous profitiez au maximum de votre équipement en l'utilisation à un niveau sûr. Un niveau qui permet au son d'être fort et clair, sans beuglement ennuyant ou distorsion — et, ce qui est plus important, sans affecter votre ouïe sensible.

Le son peut être décevant. Avec le temps, le "niveau de confort" de votre ouïe s'adapte aux volumes sonores plus élevés. Ainsi, les sons "normaux" peuvent en fait être forts et affecter votre ouïe. Protégez-vous contre cela en réglant votre équipement à un niveau sûr AVANT l'adaptation de votre ouïe.

Pour établir un niveau sûr:

- Démarrer votre commande de volume à un réglage bas.
- Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous l'entendiez confortablement et clairement, sans distorsion.

Lorsque vous avez établi un niveau sonore confortable:

• Réglez le cadran et laissez-le tel quel.

En prenant une minute pour faire cela, vous pourrez éviter des dommages ou des pertes de sensibilités d'écoute dans le futur. Après tout, nous voulons que vous écoutiez pendant toute votre vie.

Nous voulons que vous écoutiez pendant toute votre vie

Utilisé avec sagesse, votre nouvel équipement sonore sera une source de plaisir pendant toute votre vie. Comme les dommages de l'ouïe provenant d'un bruit fort ne sont souvent détectables que lorsqu'il est trop tard, ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de l'Association des Industries Electroniques vous recommandent d'éviter toute exposition prolongée à un bruit excessif. Cette liste de niveaux sonores est incluse pour votre protection.

Niveau de

Décibels	Exemple
30	Bibliothèque tranquille, chuchotement
40	Salon, réfrigérateur, chambre à distance de la circulation
50	Circulation légère, conversation normale, bureau tranquille
60	Climatiseur à 20 pieds, machine à coudre
70	Aspirateur, sèche-cheveux, restaurant bruyant
80	Circulation moyenne en ville, évacuateurs de déchets, réveils à deux pieds

LES BRUITS SUIVANTS PEUVENT ETRE DANGEREUX DANS LE CAS D'UNE EXPOSITION CONSTANTE


90	Métro, motocyclette, circulation de camion, tondeuse à gazon
100	Collecteurs de poubelle, scie à chaîne, perceuse pneumatique
120	Concert de groupe rock devant les haut-parleurs, coup de tonnerre
140	Coup de pistolet, avion à réaction
180	Aire de lancement d'une fusée

Ces informations ont été gracieusement fournies par la Fondation de la Recherche pour les Sourds.






Élément central

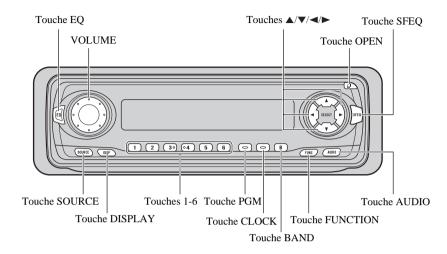

Télécommande

Un boîtier de télécommande est fourni avec l'élément central. Il permet les mêmes opérations que celles possibles au moyen des touches de l'élément central.

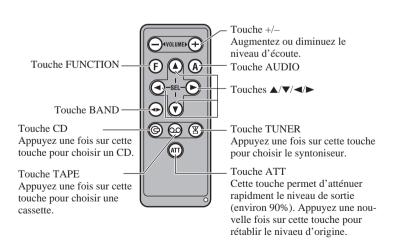

Avant d'utiliser cet appareil

Quelques mots concernant cet appareil

Les fréquences d'accord de cet appareil sont attribuées pour une utilisation en Amérique du Nord. Il s'ensuit que l'utilisation de l'appareil dans d'autres régions peut donner lieu à des anomalies de réception.

Quelques mots concernant ce mode d'emploi

Cet appareil est doté de nombreuses fonctions qui permettent la réception dans les meilleures conditions. Ces fonctions sont conçues pour que leur emploi soit aussi aisé que possible mais certaines exigent quelques explications. Ce mode d'emploi a pour objet de vous aider à tirer le meilleur parti des possibilités de l'appareil de façon que votre plaisir d'écouter de la musique soit aussi grand que possible.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec les fonctions et les modes opératoires. Il est tout spécialement important de lire et de respecter la "Précaution" qui figure à la cette page et dans d'autres sections de ce mode d'emploi.

Ce mode d'emploi traite de l'élément central, encastré dans le tableau de bord. Le boîtier de télécommande permet d'effectuer les mêmes opérations.

Précaution

- Conservez ce mode d'emploi à portée de main de façon à pouvoir vous y reporter en cas de besoin.
- Maintenez le niveau d'écoute à une valeur telle que les bruits extérieurs ne soient pas masqués.
- Veillez à ce que l'appareil soit à l'abri de l'humidité.
- Si la batterie est débranchée, le contenu de la mémoire des fréquences d'accord est effacé et la remise en mémoire des fréquences est nécessaire.

Service après-vente des produits PIONEER

Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur en ce qui concerne le service après-vente (et les conditions de garantie) ou tout autre information. En cas de nécessité ou lorsque l'information recherchée n'est pas disponible, veuillez contacter Pioneer aux adresses suivantes;

N'envoyez pas le produit à réparer sans avoir, au préalable, contacté nos bureaux.

■ U.S.A.

Pioneer Electronics Service, Inc. CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801 800-421-1404

■ CANADA

Pioneer Electronics of Canada, Inc. CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT 300 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R OP2 (905) 479-4411 1-877-283-5901

Pour de plus amples informations relatives à la garantie, référez-vous au feuillet Garantie Limitée livrée avec l'appareil.

Lors de l'utilisation du lecteur de CD à changeur 50 disques

Les fonctions disponibles du lecteur de CD à changeur 50 disques sont décrites dans ce mode d'emploi. Notez que les autres fonctions du lecteur de CD à changeur 50 disques ne peuvent pas être utilisées avec ce produit.

À propos de la marque XM READY



La marque "XM READY" imprimée sur la face avant de cet appareil indique que le tuner XM de Pioneer (vendu séparément) peut être commandé à l'aide de cet appareil. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur ou du centre de service autorisé Pioneer le plus proche en ce qui concerne le tuner XM pouvant être connecté à cet appareil.

Pour le fonctionnement du tuner XM, reportez-vous à son mode d'emploi.

Remarque:



- La radio satellite XM utilise une nouvelle bande radio aux États-Unis. Le système utilisera une
 technologie de diffusion directe du satellite à l'utilisateur et offrira aux auditeurs dans leur voiture
 un son pur comme du cristal, sans raccord d'une côte à l'autre. XM créera et proposera jusqu'à 100
 canaux de programmes de qualité numérique de musique, d'informations, de sports, de discussions
 et pour enfants.
- Quand ce produit est connecté au tuner XM, ne le connectez pas à un autre appareil extérieur. (Reportez-vous à la page 8.)

Remarques concernant le boîtier de télécommande

Utilisation du boîtier de télécommande

Cet appareil est livré avec un boîtier de télécommande qui en facilite l'emploi.

• Pointez la télécommande vers le panneau avant pour l'utiliser.

Précaution:

- Ne rangez pas la télécommande dans un endroit tès chaud ou sous les rayons directs du soleil.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement sous les rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas la télécommande tomber sur le plancher où elle peut se coincer sous la pédale de frein ou d'accélérateur.

Pile

• Sortez le logement de la pile, au dos de la télécommande, et introduisez la pile en respectant les polarités (+) et (-) indiquées.



Remplacement de la pile au lithium:

• Remplacez la pile par une pile au lithium CR2025 (3 V).

Précaution:

- Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant un mois ou plus.
- En cas de fuite de pile, essuyez bien la télécommande et chargez de pile neuves.

ATTENTION:

 Conservez les piles au lithium hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin

PRÉCAUTION:

- Ne tentez pas de charger, démonter, chauffer la pile; ne la jeter pas dans un feu.
- N'utilisez que des piles au lithium type CR2025 (3V). Tous les autres types de pile sont à proscrire.
- Ne saisissez pas la pile à l'aide d'un outil métallique.
- Ne stockez pas les piles au lithium au voisinage de matériaux métalliques.
- Lors de la mise au rebut des piles usagées, respectez les règlements en vigueur dans le pays en matière de conservation ou de protection de l'environnement.
- Lors de la mise en place d'une pile pile, veillez à respecter les polarités (+) et (-) indiquées.

Opérations de base

Pour écouter de la musique

Voici les opérations de base que vous devez effectuer avant de pouvoir écouter de la musique.

Remarque:

• Mise en place d'une cassette. (Reportez-vous à la page 11.)

1. Choisissez la source (par exemple, choisissez le syntoniseur).



Chaque pression change la source ...

■ Élément central

Chaque pression sur cette touche SOURCE, provoque le choix d'une autre source, comme suit: Lecteur de CD (un seul disque) → Téléviseur → Syntoniseur → Lecteur de cassette → Lecteur de CD à chargeur → L'appareil extérieur → AUX

■ Télécommande

Chaque pression sur la touche provoque la sélection d'une autre source, dans l'ordre qui suit:

Touche TAPE : Lecteur de cassette → AUX → Hors service Touche TUNER : Téléviseur → Syntoniseur → Hors service

Touche CD : Lecteur de CD (un seul disque) \rightarrow Lecteur de CD à chargeur

→ Hors service

Remarque:

- L'appareil extérieur fait référence à un appareil Pioneer (disponible dans le futur) qui, bien qu'incompatible en tant que source, permet de commander les fonctions de base de cet appareil.
 Un seul appareil extérieur peut être commandé par cet appareil.
- · Dans les cas suivants, la source n'est pas modifiée:
- * Quand un appareil correspondant à une source n'est pas connecté à cet appareil.
 - * L'appareil ne contient aucun cassette.
 - * Le lecteur de CD à chargeur ne contient aucun chargeur.
 - * L'entrée AUX (entrée extérieure) n'est pas en service. (Reportez-vous à la page 38.)
 - * Le lecteur de CD (un seul disque) ne contient pas de disque.
- Si le fil bleu/blanc de cet appareil est connecté à la prise de commande du relais de l'antenne automatique, celle-ci s'étend automatiquement quand l'appareil source est mis en service. Pour rétracter l'antenne, mettez l'appareil source hors service.

(à suivre)

Opérations de base

2. Augmentez ou diminuez le niveau d'écoute.




Rouler la commande VOLUME, change le niveau d'écoute.

Remarque:

- Roulez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau d'écoute.
- Roulez la commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer le niveau d'écoute.

3. Mettez la source hors service.

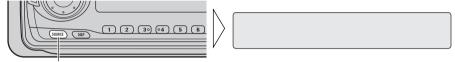

Appuyez pendant 1 seconde

Opérations de base sur le syntoniseur


Accord manuel et accord automatique -

• Vous pouvez choisir la méthode de syntonisation en appuyant plus ou moins longuement sur les touches **◄/►.**

Accord manuel (pas à pas)	Pression égale ou inférieure à 0,5 seconde
Accord automatique (automatiquement)	Pression égale ou supérieure à 0,5 seconde

Remarque:

- Si vous maintenez la pression d'un doigt sur la touche pendant plus de 0,5 seconde, les stations de radiodiffusion sont sautées. L'accord automatique commence dès que vous cessez d'appuyer sur la touche.
- Le témoin "O" s'éclaire quand vous choisissez une station émettant en stéréophonie.

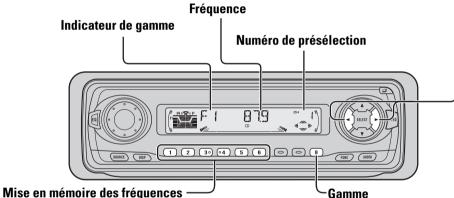

• Les mémoires associées aux touches 1 à 6 permettent de conserver les fréquences des stations.

Rappel d'une présélection	2 secondes ou moins
Mise en mémoire d'une fréquence	2 secondes ou plus

Remarque:

- La mémoire peut contenir 18 fréquences de station FM (6 fréquences pour la gamme F1 (FM1), 6 pour la gamme F2 (FM2) et 6 pour la gamme F3 (FM3)) et 6 fréquences de
- · Pour le rappel des fréquences mises en mémoire grâce aux touches 1 à 6, vous pouvez également utiliser les touches

▲ ou ▼.

 $F1 (FM1) \rightarrow F2 (FM2)$

 \rightarrow F3 (FM3) \rightarrow AM

Opérations de base concernant le lecteur de cassette

Remarque:

 Après la mise en place ou d'éjecter une cassette, n'oubliez pas de refermer le panneau avant.

Remarque: • Utilisez cette commande pour ouvrir la face avant afin de mettre en place ou d'éjecter une cassette. (L'illustration de droite montre la face avant quand elle est ouverte.) Indicateur de sens Changement de sens

Indicateur de temps de lecture écoulé

Remarque:

- Le décompte du temps de lecture écoulé est remis à zéro (00'00'') dans les cas suivants.
 - * Une cassette est mise en place.
 - * Le sens de défilement de la bande est changé.
 - * La bande est entièrement bobinée de façon à atteindre le début de la face en cours de lecture
- Le décompte du temps de lecture écoulé est arrêté lorsque vous faites défiler la bande rapidement dans un sens ou dans un autre, et encore lorsque vous commandez une recherche de plage musicale.

Bobinage rapide et recherche de plage musicale dans les deux sens

 Chaque pression sur la touche ➤ provoque la sélection du bobinage rapide ou de la recherche d'une plage musicale vers la fin de la bande.

FF (Bobinage rapide) → F-MS (Recherche d'une plage musicale vers la fin de la bande) → Lecture normale

Chaque pression sur la touche

provoque la sélection du rebobinage rapide ou de la recherche d'une plage musicale vers le début
de la bande.

REW (Rebobinage rapide) → R-MS (Recherche d'une plage musicale vers le début de la bande) → Lecture normale


Remarque:

 Vous pouvez arrêter le bobinage rapide ou la recherche d'une plage musicale, dans un sens ou dans l'autre, en appuyant sur la touche BAND.

Compartiment à cassette

Remarque:

 N'introduisez aucun objet autre qu'une cassette dans le compartiment à cassette.

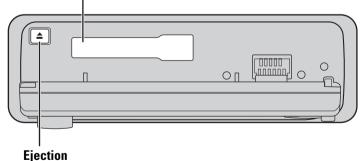


gection

Remarque:

 Vous pouvez mettre en service, ou hors service, le lecteur de cassette alors que la cassette est dans le lecteur. (Reportez-vous à la page 8.)


Opérations de base sur les lecteurs de CD à chargeur

Cet appareil peut commander le fonctionnement d'un lecteur de CD à chargeur (vendu séparément).

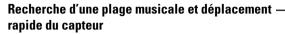

 Vous pouvez choisir de rechercher une plage musicale ou déplacer rapidement le capteur, en appuyant plus ou moins longuement sur les touches ◄/►.

Recherche d'une plage musicale	0,5 seconde ou moins
Déplacement rapide du capteur	Pression continue

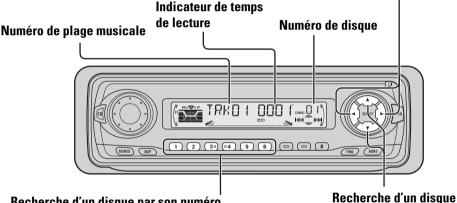

Recherche d'un disque par son numéro (lecteurs à chargeur 6 disques ou chargeur 12 disques)

• Vous pouvez choisir un disque directement grâce aux touches 1 à 6. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche correspondant au numéro du disque.

Remarque:

 Si vous possédez un lecteur à chargeur 12 disques et si vous désirez choisir un disque dont le numéro est compris entre 7 et 12, il vous suffit d'appuyer pendant 2 secondes sur la touche 1 à 6 correspondante.


Remarque:

- Quand vous mettez l'appareil sous tension ou choisissez un autre disque, le lecteur de CD à chargeur peut procéder à diverses opérations préliminaires (vérification de la présence du disque, lecture des données relatives au disque, etc.). Pendant ce temps, l'indication "READY" s'affiche.
- Si le lecteur de CD à chargeur ne fonctionne pas normalement, un message d'erreur tel que "ERROR-14" s'affiche. Reportez-vous alors au mode d'emploi du lecteur de CD à chargeur.
- L'indication "NO DISC" s'affiche si le lecteur de CD à chargeur ne contient aucun disque.

Correspondance entre les indications affichées et les touches

L'afficheur de cet appareil est pourvu d'un système de témoins d'aide. Ils s'éclairent pour vous signaler laquelle des touches $\blacktriangle/\blacktriangledown/\multimap/$, FUNCTION et AUDIO vous pouvez utiliser. Lorsque le menu des fonctions (reportez-vous à la section suivante), ou le menu des réglages détaillés (reportez-vous à la page 16), ou le menu des réglages initiaux (reportez-vous à la page 37), ou le menu de réglage du son (reportez-vous à la page 30), est affiché, ces témoins permettent également de savoir aisément quelles touches $\blacktriangle/\blacktriangledown/\multimap/$ vous pouvez utiliser pour mettre en service, ou hors service, une source, répéter une plage musicale et effectuer d'autres opérations.

Les témoins et les touches correspondantes sont indiqués ci-dessous.

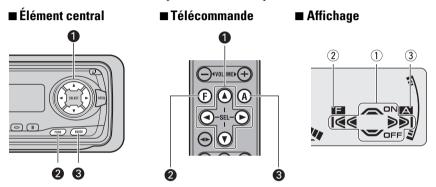

Lorsque le témoin ① est éclairé, effectuez les opérations au moyen de la touche ①. Lorsque le témoin ② est éclairé, cela signifie que le menu des fonctions, le menu des réglages détaillés ou le menu des réglages initiaux, est affiché. Vous pouvez passer d'un menu à l'autre, et au sein de chaque menu d'une fonction à une autre, en utilisant la touche ② de l'élément central ou de la télécommande.

Lorsque le témoin ③ est éclairé, le menu de réglage du son est affiché. Vous pouvez passer d'une fonction à une autre de ce menu en appuyant sur la touche ③ de l'élément central ou de la télécommande.

Affichage du menu des fonctions

Le menu des fonctions permet de choisir les conditions de fonctionnement pour chaque source.

Remarque:

- Si vous ne procédez à aucune opération dans les 30 secondes qui suivent l'affichage du menu des fonctions, ce menu disparaît automatiquement.
- 1. Choisissez le mode de fonctionnement grâce au menu des fonctions. (Reportez-vous à la section suivante, "Fonctions du menu des fonctions".)



Opérations de base

2. Procédez aux réglages requis (par exemple, la répétition de la lecture).





La touche utilisée et l'opération réalisée, sont alors indiquées sur l'appareil par les témoins d'aide. Appuyez sur la touche ▲ pour disposer de ces informations, ou sur la touche ▼ si vous ne désirez pas les afficher.

3. Abandonnez le menu des fonctions.





Fonctions du menu des fonctions

Le tableau qui suit précise les fonctions disponibles, sur le menu des fonctions, pour les diverses sources.

Ce tableau donne également la liste des noms, opérations et touches concernées. Pour de plus amples détails concernant une opération, reportez-vous à la page mentionnée dans le tableau.

■ Syntoniseur

Fonction (Indication affichée)	Touche: Résultat	Page
Mémoire des meilleures stations (BSM)	▲: En	18
	▼: Hors	
Accord automatique sur les seules stations	1 ▲ : En	18
puissantes (LOCAL)	▼: Hors	
	2 ◀ ou ►: Choisissez (Sensibilité)	

■ Lecteur de cassette

Fonction (Indication affichée)	Touche: Résultat	Page
Répétition de la lecture (REPEAT)	▲: En	19
	▼: Hors	
Saut de silence (B-SKIP)	▲: En	19
	▼: Hors	
Retour à la radio (RI)	▲: En	19
	▼: Hors	

■ Lecteur de CD à chargeur

Fonction (Indication affichée)	Touche: Résultat	Page
Répétition de la lecture (REPEAT)	ou ►: Choisissez (Possibilité de lecture)	20
Choix d'un disque sur la liste des titres (TITLE LIST)	1 ou ►: Choisissez (Titre du disque) 2	25
Lecture au hasard (RANDOM)	▲ : En ▼: Hors	20
Examen rapide des disques (SCAN)	▲: En ▼: Hors	21
Lecture ITS (ITS-P)	▲ : En ▼ : Hors	22
Pause (PAUSE)	▲: En ▼: Hors	21
Compression et DBE (COMP)	▲ ou ▼: Choisissez (Fonction de réglage de la restitution)	26

Affichage du menu des réglages détaillés

Le menu des réglages détaillés permet d'avoir accès aux diverses fonctions propres à chaque source.

1. Affichez le menu des réglages détaillés.



Appuyez pendant 2 secondes

2. Choisissez le mode de fonctionnement désiré. (Reportez-vous à la section suivante, "Fonctions du menu des réglages détaillés".)



Chaque pression change le mode ...

3. Procédez aux réglages requis.

(à suivre)

Opérations de base

4. Abandonnez le menu des réglages détaillés.



Remarque:

 Vous pouvez abandonner le menu des réglages détaillés en appuyant une nouvelle fois, pendant 2 secondes, sur la touche FUNCTION.

Fonctions du menu des réglages détaillés

Le tableau qui suit indique les fonctions correspondant aux diverses sources du menu des réglages détaillés. Ce tableau fournit également la liste des fonctions, opérations et touches. Pour de plus amples détails concernant une opération, reportez-vous à la page mentionnée dans le tableau.

Remarque:

• Le syntoniseur et le lecteur de cassette ne possèdent pas de menu des réglages détaillés.

■ Lecteur de CD à chargeur

Fonction (Indication affichée)	Touche: Résultat	Page
Frappe du titre d'un disque (TITLE IN)	1 ▲ ou ▼: Choisissez (Caractère)	24
	2 ou ▶: Choisissez (Position)	
	3 ►: Mémoire	
Programmation ITS (ITS)	▲: Mémoire	22

Fonctions de la touche PGM

Le tableau suivant montre les fonctions de chaque source lorsque vous appuyez sur la touche PGM.

Pour plus de détails ou si vous souhaitez en savoir plus sur une fonction, reportez-vous au numéro de page indiqué.

■PGM

Source	Fonction	Page
Syntoniseur	Mémoire des meilleures stations (Hors)	18
	Mémoire des meilleures stations (En)	
	(Appuyez pendant 2 secondes.)	18
Lecteur de cassette	Saut de silence	19
Lecteur de CD à changeur	Pause	21
Téléviseur	Mémoire séquentielle des meilleures stations (Hors)	_
	Mémoire séquentielle des meilleures stations (En)	
	(Appuyez pendant 2 secondes.)	_

Remarque:

• Pour plus de détails sur les fonctions du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Utilisation du syntoniseur

Accord automatique sur les seules stations puissantes (LOCAL)

Avec le réglage Local, vous ne pouvez choisir que des stations dont le signal reçu est puissant.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode de réception des stations puissantes (LOCAL) grâce au menu des fonctions.
- Mettez la réception des stations puissantes en service, ou hors service, au moyen des touches ▲/▼.



Choisissez la sensibilité convenable pour l'accord sur les stations puissantes au moyen des touches ◄/►.



FM : LOCAL 1 \leftrightarrow LOCAL 2 \leftrightarrow LOCAL 3 \leftrightarrow LOCAL 4

 $AM : LOCAL 1 \leftrightarrow LOCAL 2$


Remarque:

 Le réglage LOCAL 4 permet la réception des seules stations très puissantes; les autres réglages autorisent, dans l'ordre décroissant, la réception de stations de moins en moins puissantes.

Mémoire des meilleures stations (BSM)

Grâce à cette fonction BSM, les fréquences des stations les plus puissantes sont mises en mémoire automatiquement.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode de BSM (BSM) grâce au menu des fonctions.
- Mettez la mémoire des meilleures stations en service au moyen de la touche ▲.

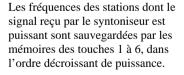



Remarque:

- Vous pouvez aussi mettre en service la fonction BSM en appuyant sur la touche PGM pendant 2 secondes.
- Pour interrompre la mise en mémoire, appuyez sur la touche
 ▼, le menu des fonctions étant affiché, avant que cette mise en mémoire ne soit terminée.



Remarque:

• Vous pouvez aussi mettre hors service la fonction BSM en appuyant sur la touche PGM.

Utilisation du lecteur de cassette

Répétition de la lecture (REPEAT)

La répétition de la lecture permet d'écounter sans interruption le même enregistrement.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode donnant accès à la répétition (REPEAT) grâce au menu des fonctions.
- Mettez la répétition de la lecture en service, ou hors service au moyen des touches ▲/▼.



Saut de silence (B-SKIP)

Cette fonction provoque l'avance rapide de la bande jusqu'au début de la plage musicale suivante dès que se présente une période de silence (égale ou supérieure à 12 secondes) entre deux enregistrements.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode donnant accès au saut des silences (B-SKIP) grâce au menu des fonctions.
- Mettez le saut de silence en service, ou hors service, au moyen des touches ▲/▼.



Retour à la radio (RI)

Cette fonction vous permet d'écouter la radio pendant l'avance rapide, ou le rebobinage, de la bande.

Remarque:

- La fonction de retour à la radio ne peut pas être employée pendant une recherche de plage musicale.
- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode donnant accès au retour à la radio (RI) grâce au menu des fonctions.
- Mettez le retour à la radio en service, ou hors service, au moyen des touches ▲/▼.



Utilisation des lecteurs de CD à chargeur

Répétition de la lecture (REPEAT)

Il y a trois champs de lecture répétée: répétition d'une plage musicale, répétition d'un disque et répétition des disques d'un chargeur. Le mode par défaut est la répétition des disques d'un chargeur.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode de répétition (REPEAT) grâce au menu des fonctions.
- Choisissez le champ de la lecture répétée avec les touches ◄/►.

Répétition des disques d'un chargeur

- → Répétition d'une plage musicale
- → Répétition d'un disque



Possibilité de lecture	Indication affichée	Indicateur
Répétition des disques d'un chargeur	MCD	
Répétition d'une plage musicale	TRK	RPT ℂ ⊃
Répétition d'un disque	DSC	DISC

Remarque:

- Si vous choisissez un autre disque pendant la lecture répétée, le champ de la lecture répétée change sur le lecteur de CD à chargeur.
- Si vous réalisez une recherche de plage musicale ou un déplacement rapide du capteur pendant la répétition d'une seule plage, la plage de la lecture répétée change sur le disque entier.

Lecture au hasard (RANDOM)

Les plages musicales du disque sont lues au hasard, à l'intérieur du champ de la lecture répétée, comme l'explique "Répétition de la lecture" ci-dessus.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode de hasard (RANDOM) grâce au menu des fonctions.
- Mettez la lecture au hasard, en service, ou hors service, au moven des touches ▲/▼.

Après avoir choisi le champ de la lecture répétée parmi ceux mentionnés ci-dessus au paragraphe "Répétition de la lecture", mettez en service la fonction de lecture au hasard du lecteur de CD à chargeur.



Indication affichée	Possibilité de lecture
DRDM	Répétition d'un disque
RDM	Répétition des disques d'un chargeur

Remarque:

 La répétition d'une plage musicale change à la répétition d'un disque quand vous mettez la lecture au hasard en service.

Utilisation des lecteurs de CD à chargeur

Examen rapide des disques (SCAN)


Avec la répétition d'un disque, le lecteur ne s'intéresse qu'aux 10 premières secondes de chaque plage musicale d'un disque. Avec la répétition des disques d'un chargeur, le lecteur s'intéresse aux 10 premières secondes de la première plage musicale de chaque disque.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode d'examen rapide du disque (SCAN) grâce au menu des fonctions.
- 2. Mettez la lecture d'examen rapide des disques en service au moyen de la touche ▲.

Après avoir choisi le champ de la lecture répétée parmi ceux mentionnés au paragraphe "Répétition de la lecture" de la page 20, commandez l'examen rapide des disques que contient le lecteur de CD à chargeur.



 Lorsque se présente la plage musicale que vous désirez écouter (ou le disque), abandonnez l'examen rapide des disques en appuyant sur la touche ▼.

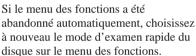



Indication affichée	Possibilité de lecture
DSCN	Répétition d'un disque
SCAN	Répétition des disques d'un chargeur

Remarque:

- L'examen rapide du disque est automatiquement abandonné lorsque toutes les plages musicales ont été passées en revue.
- La répétition d'une plage musicale change à la répétition d'un disque quand vous mettez la lecture d'examen rapide du disque.

Pause (PAUSE)

Pause permet d'arrêter momentanément la lecture d'une plage musicale.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode de pause (PAUSE) grâce au menu des fonctions.
- Mettez la pause en service, ou hors service, au moyen des touches ▲/▼.



Remarque:

• Vous pouvez aussi mettre en/hors service la fonction de pause en appuyant sur la touche PGM.

ITS (Programmation en temps réel)

Lorsque l'installation comporte un lecteur de CD à chargeur, la fonction ITS vous permet de sélectionner les plages musicales que vous désirez écouter et composer un programme d'écoute qui peut comprendre 24 plages musicales choisies parmi 100 disques. (La mémoire peut contenir le programme ITS et les titres de 100 disques.)

Programmation en temps réel (ITS)

Les plages musicales programmées sont lues, à l'intérieur du champ de la lecture répétée "Répétition de la lecture" décrit à la page 20.

- 1. Commandez la lecture de la plage musicale que vous désirez programmer.
- 2. Choisissez le mode de programmation ITS (ITS) grâce au menu des réglages détaillés. (Reportez-vous à la page 16.)
- Programmez la lecture de la plage musicale en appuyant sur la touche ▲.




Remarque:

 Après la programmation de la lecture du 100e disque, toutes les données concernant un nouveau disque remplacent celles du disque dont la lecture est la plus ancienne.

Lecture ITS (ITS-P)

La lecture ITS tient compte des conditions définies au paragraphe "Répétition de la lecture".

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode de lecture ITS (ITS-P) grâce au menu des fonctions.
- Mettez la lecture ITS en service, ou hors service, au moyen des touches ▲/▼.

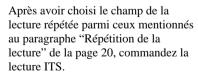



Remarque:

• Si vous commandez la lecture d'une plage musicale qui ne fait pas partie du programme ITS, l'indication "ITS EMPTY" s'affiche.

Utilisation des lecteurs de CD à chargeur

Pour effacer un numéro de plage musicale

- 1. Pendant la lecture ITS, choisissez la plage musicale qui ne doit plus faire partie du programme.
- 2. Grâce au menu des réglages détaillés, choisissez le mode de programmation en temps réel (ITS). (Reportez-vous à la page 16.)
- 3. Appuyez sur la touche ▼ pour effacer la référence à cette plage musicale.

La lecture ITS se poursuit avec la plage musicale suivante dont le numéro est en mémoire.
Si la lecture d'aucune autre plage musicale parmi celles concernées n'est programmée, l'indication "ITS EMPTY" s'affiche et la lecture normale reprend.



Pour effacer un numéro de disque

- Pendant la lecture d'un disque, choisissez le disque dont le numéro doit être effacé.
- 2. Grâce au menu des réglages détaillés, choisissez le mode de programmation en temps réel (ITS). (Reportez-vous à la page 16.)
- 3. Appuyez sur la touche ▼ pour effacer le numéro du disque.



Titre d'un disque


Frappe du titre d'un disque (TITLE IN)


Vous avez la possibilité de taper 100 titres de 10 caractères. Cette disposition vous permet ensuite de localiser aisément le disque que vous désirez écouter. (La mémoire peut contenir le programme ITS et les titres de 100 disques.)

- 1. Commandez la lecture du disque à titrer.
- 2. Grâce au menu des réglages détaillés, choisissez le mode de frappe d'un titre de disque (TITLE IN). (Reportez-vous à la page 16.)

Remarque:

- Si vous écoutez un CD TEXT sur un lecteur de CD à chargeur compatible CD TEXT, vous ne pouvez pas faire usage de ce mode.
- Un CD TEXT est un disque compact qui porte en outre des informations alphanumériques telles que le titre du disque, le nom de l'artiste et le titre de chaque plage musicale.
- Choisissez lettres, chiffres ou symboles au moyen des touches ▲/▼.

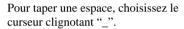

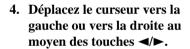





 Lorsque vous avez terminé la frappe du titre, faites clignoter le 10e caractère puis validez le titre en appuyant sur la touche ►.



Remarque:

- Les titres demeurent en mémoire, même après le retrait des disques; ils sont de nouveau affichés si les disques sont remis en place.
- Après la frappe du titre du 100e disque, toutes les données concernant un nouveau disque remplacent celles du disque dont la lecture est la plus ancienne.
- Vous pouvez afficher le titre du disque en cours de lecture. Pour de plus amples détails reportez-vous à la page 25, "Affichage du titre du disque".

Utilisation des lecteurs de CD à chargeur

Choix d'un disque sur la liste des titres (TITLE LIST)

Procédez de la manière indiquée ci-dessous pour écouter un disque d'un lecteur de CD à chargeur dont vous avez tapé le titre, ou un disque CD TEXT sur un lecteur compatible CD TEXT.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode d'affichage de la liste des titres des disques (TITLE LIST) grâce au menu des fonctions.
- 2. Choisissez le disque souhaité avec les touches ◀/▶.

Rien ne s'affiche pour les disques qui ne portent pas de titre.



 Commandez la lecture du disque en appuyant sur la touche ▲.



Affichage du titre du disque

Vous pouvez afficher le titre du disque en cours de lecture.

Remarque:

- Vous pouvez aussi afficher le titre du disque en cours de lecture lors de la reproduction d'un CD TEXT sur un lecteur de CD à chargeur compatible CD TEXT. (Reportez-vous à la page 27.)
- Commutation de l'affichage du titre du disque avec la touche DISPLAY.

Chaque pression sur la touche DISPLAY change les indications affichées, dans l'ordre suivant: Mode de lecture (Durée de lecture)

→ Titre du disque



Remarque:

 Si vous commandez d'afficher des informations alors que le disque ne porte pas de titre, l'indication "NO TITLE", s'affiche.

Compression et DBE (COMP)

Les fonctions COMP (Compression) et DBE (Dynamic Bass Emphasis) des lecteurs de CD à chargeur, permettent d'améliorer la qualité de la restitution. Chaque fonction offre deux niveaux de réglage.

■ COMP

La fonction COMP (Compression) ajuste les déséquilibres entre les sons forts et bas à volume élevé.

■ DBE

La fonction DBE (Dynamic Bass Emphasis) accentue les niveaux des graves pour donner un son plus étoffé.

Mise en/hors service de la fonction (COMP/DBE)

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode permettant la sélection COMP ou DBE (COMP) grâce au menu des fonctions.
- Choisissez le mode au moyen des touches ▲/▼.

```
COMP OFF \rightarrow COMP 1 \rightarrow COMP 2 \rightarrow COMP OFF \rightarrow DBE 1 \rightarrow DBE 2
```



Remarque:

 Vous pouvez utiliser ces fonctions pour les lecteurs de CD à chargeur qui en sont pourvus. Si le lecteur ne possède pas les fonctions COMP/DBE, l'indication "NO COMP" s'affiche au moment où vous tentez de les utiliser.

Utilisation des lecteurs de CD à chargeur

Fonction CD TEXT (pour les disques compatibles CD TEXT)

Vous pouvez utiliser ces fonctions lorsque vous écoutez un disque CD TEXT à l'aide d'un lecteur de CD à chargeur compatible CD TEXT.

Affichage, ou non, du titre

 Choisissez l'affichage convenable avec la touche DISPLAY.

Chaque pression sur la touche
DISPLAY change les indications
affichées, dans l'ordre suivant:
Mode de lecture (Durée de lecture)
→ Titre du disque → Nom de
l'interprète du disque → Titre de la
plage musicale → Nom de l'interprète
de la plage musicale



Remarque:

 Si certaines informations ne sont pas gravées sur le disque CD TEXT, "NO ~" (par exemple "NO T-TITLE") s'affiche.

Défilement du titre

Cet appareil ne peut afficher que 10 caractères du titre du disque, du nom de l'interprète et du titre de la plage musicale. Si le texte comporte plus de 10 caractères, vous devez le faire défiler pour en prendre connaissance.

 Faites défiler le texte en appuyant sur la touche DISPLAY pendant 2 secondes.



Réglage de l'égaliseur de focalisation sonore (SFEQ)

En clarifiant l'image sonore des voix et des instruments il permet une mise en scène simple d'un environnement sonore naturel et plaisant.

Un plaisir d'écoute encore plus grand sera obtenu si la position d'écoute est choisie avec attention.

À propos de l'égaliseur de focalisation sonore (SFEQ)


"FRT1" accentue les aigus de la sortie avant et les graves de la sortie arrière.

"FRT2" accentue les aigus et les graves de la sortie avant et les graves de la sortie arrière.

(L'accentuation des graves est la même pour l'avant et l'arrière.)

Pour "FRT1" et "FRT2" le réglage "HI" offre un effet plus prononcé que le réglage "LOW".

1. Choisissez le mode SFEQ désirée.

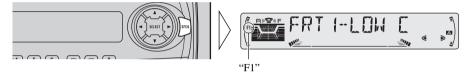

FRT1-HI (avant 1-fort) → FRT1-LOW (avant 1-faible) → FRT2-HI (avant 2-fort) → FRT2-LOW (avant 2-faible) → CUSTOM (personnalisé) → SFEQ OFF (hors service)

2. Choisissez la position désirée.



L (gauche) \longleftrightarrow C (centre) \longleftrightarrow R (droite)

Remarque:

 Si vous ajustez les graves ou les aigus, "CUSTOM" mémorise un mode SFEQ pour lequel les graves et les aigus sont ajustés à votre goût.

Choix de la courbe d'égalisation

Vous pouvez choisir la courbe d'égalisation.

· Choisissez la courbe d'égalisation désirée.



POWERFUL (puissante) → NATURAL (naturelle) → VOCAL (vocales)

- → CUSTOM 1 (personnalisé 1) → CUSTOM 2 (personnalisé 2) → EQ FLAT (plate)
- → SUPER BASS (super graves)

À propos des courbes personnalisées

"CUSTOM1" et "CUSTOM2" sont des courbes d'égalisation ajustables. (Reportez-vous à "Réglage de la courbe d'égalisation" à la page 31 et à "Réglage fin de la courbe d'égalisation" à la page 32.)

CUSTOM 1

Une courbe "CUSTOM 1" séparée peut être créée pour chaque source. (Le lecteur de CD (un seul disque) et le lecteur de CD à chargeur, sont automatiquement réglés de manière à utiliser la même courbe d'égalisation.)

Si vous réalisez un ajustement quand une autre courbe que "CUSTOM 2" est choisie, les réglages de la courbe d'égalisation sont mémorisés sur "CUSTOM 1".

CUSTOM 2

Une courbe "CUSTOM 2" peut être créée en commun pour toutes les sources. Si vous réalisez un ajustement lorsque "CUSTOM 2" est choisi, la courbe "CUSTOM 2" est mise à jour.

Affichage du menu des réglages sonores

Ce menu permet de régler au mieux la qualité de la reproduction.

Remarque:

- Si vous ne procédez à aucune opération dans les 30 secondes qui suivent l'affichage du menu des réglages sonores, ce menu disparaît.
- Les fonctions du menu Audio changent selon le réglage de la sortie arrière dans le menu des réglages initiaux. (Reportez-vous à "Réglage de la sortie arrière" à la page 39.)
- 1. Grâce au menu des réglages sonores, choisissez le paramètre à régler.



Chaque pression change le mode ...

- 2. Procédez aux réglages requis.
- 3. Abandonnez le menu des réglages sonores.



Paramètres du menu des réglages sonores

Le menu des réglages sonores permet d'agir sur les paramètres suivants.

Réglage de l'équilibrage (FADER)

Le réglage de l'équilibrage permet d'obtenir les conditions d'écoute optimales quel que soit le siège occupé.

- 1. Appuyez sur la touche AUDIO puis choisissez le mode d'équilibrage avant/arrière (FADER) grâce au menu des réglages sonores.
- Réglez l'équilibrage entre les haut-parleurs avant et arrière au moyen des touches ▲/▼.

L'indication affichée varie de "FADER :F 15" à "FADER :R 15" tandis que la puissance est émise par les haut-parleurs avant puis par les haut-parleurs arrière.



(à suivre)

3. Réglez l'équilibre entre les haut-parleurs gauche et droit au moyen des touches ◄/►.

L'indication affichée varie de "BAL :L 9" à "BAL :R 9" tandis que la puissance est émise par les hautparleurs gauche puis par les hautparleurs de droit.

Remarque:

- Lorsque le réglage de la sortie arrière est "FRT+S/W", vous ne pouvez pas régler l'équilibrage entre les haut-parleurs avant et arrière. (Reportez-vous à la page 39.)
- "FADER :0" est la réglage convenable si l'installation ne comportant que 2 haut-parleurs.

Réglage de la courbe d'égalisation (EQ-LOW/EQ-MID/EQ-HIGH)

Vous pouvez modifier comme bon vous semble la courbe d'égalisation présentement choisie.

- 1. Appuyez sur la touche AUDIO puis choisissez le mode d'égalisation (EQ-LOW/EQ-MID/EQ-HIGH) grâce au menu des réglages sonores.
- Au moyen des touches ◄/►
 choisissez la plage de
 fréquence que vous désirez
 modifier.



3. Augmentez ou diminuez l'amplitude dans la plage de fréquence au moyen des touches ▲/▼.

(médium) ← EO-HIGH (aigus)

La plage de réglage varie entre "+6" à "-6".




Remarque:

 Si vous modifiez une courbe d'égalisation autre que "CUSTOM 2", la courbe "CUSTOM 1" set mise à jour.

Réglage fin de la courbe d'égalisation

Vous pouvez régler la fréquence centrale et le facteur de surtension (caractéristique de la courbe) de chaque courbe présentement sélectionnée par bande (EQ-LOW/EQ-MID/EQ-HIGH).

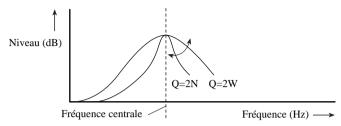

- 1. Appuyez, pendant 2 secondes, sur la touche AUDIO pour choisir le mode permettant le réglage fin de la courbe d'égalisation.
- 2. Appuyez sur la touche AUDIO pour choisir la plage de fréquence à régler.



3. Choisissez la fréquence qui convient au moyen des touches ◄/▶.

LOW: $40 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 100 \leftrightarrow 160 \text{ (Hz)}$ MID: $200 \leftrightarrow 500 \leftrightarrow 1\text{K} \leftrightarrow 2\text{K} \text{ (Hz)}$ HIGH: $3\text{K} \leftrightarrow 8\text{K} \leftrightarrow 10\text{K} \leftrightarrow 12\text{K} \text{ (Hz)}$



Choisissez le facteur Q qui convient au moyen des touches ▲/▼.

 $2N \longleftrightarrow 1N \longleftrightarrow 1W \longleftrightarrow 2W$



Remarque:

 Si vous modifiez une courbe d'égalisation autre que "CUSTOM 2", la courbe "CUSTOM 1" set mise à jour.

Réglage des graves (BASS)

Vous pouvez ajuster la fréquence de coupure et le niveau des graves.

En mode "FRT1", l'ajustement des graves affecte uniquement la sortie arrière: la sortie avant ne peut pas être ajustée.

- 1. Appuyez sur la touche AUDIO puis choisissez le mode de réglage des graves (BASS) grâce au menu des réglages sonores.
- 2. Choisissez la fréquence qui convient au moyen des touches ◀/▶.

 40 ↔ 63 ↔ 100 ↔ 160 (Hz)



 Accentuez ou atténuez le niveau des graves avec les touches ▲/▼.

L'affichage change de "+6" à "-6".



Réglage des aigus (TRE)

Vous pouvez ajuster la fréquence de coupure et le niveau des aigus.

En mode "FRT1" et "FRT2", l'ajustement des aigus affecte uniquement la sortie avant: la sortie arrière ne peut pas être ajustée.

- 1. Appuyez sur la touche AUDIO puis choisissez le mode de réglage des aigus (TRE) grâce au menu des réglages sonores.
- 2. Choisissez la fréquence qui convient au moyen des touches ◀/► 2K ↔ 4K ↔ 6K ↔ 10K (Hz)



Accentuez ou atténuez le niveau des aigus avec les touches ▲/▼.
 L'affichage change de "+6" à "-6".



Mise en service de la correction physiologique (LOUD)

La correction physiologique permet de compenser les pertes d'intelligibilité dues à la faiblesse du niveau d'écoute. Vous pouvez choisir un niveau de correction physiologique donné.

- 1. Appuyez sur la touche AUDIO puis choisissez le mode de correction physiologique (LOUD) grâce au menu des réglages sonores.
- Mettez la correction physiologique en service, ou hors service, au moven des touches ▲/▼.



3. Choisissez le niveau désiré au moyen des touches ◄/▶.

LOW (graves) ← MID (médium) ← HI (aigus)



Sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves (SUB.W)

Si l'enceinte d'extrêmes graves est connectée, mettez en service la sortie de l'enceinte des extrêmes graves.

Au moment de quitter l'usine, l'appareil est réglé de manière que la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves soit en service (ON).

- 1. Appuyez sur la touche AUDIO puis choisissez le mode permettant de mettre en service, ou hors service, la sortie le haut-parleur d'extrêmes graves (SUB.W) grâce au menu des réglages sonores.
- Mettez la sortie vers le hautparleur d'extrêmes graves en service, ou hors service, au moyen des touches ▲/▼.



Remarque:

• Lorsque le réglage de la sortie arrière est "FRT+REAR", vous ne pouvez pas mettre en/hors service le mode de sortie du haut-parleur d'extrêmes graves. (Reportez-vous à la page 39.)

Réglage de la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves (80HZ 0)

Lorsque la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves est en service (ON), vous pouvez choisir la fréquence de coupure et le niveau de sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves.

- 1. Appuyez sur la touche AUDIO puis choisissez le mode de réglage de la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves (80HZ 0) grâce au menu des réglages sonores.
- Choisissez la fréquence de coupure 50 Hz, 80 Hz ou 125 Hz au moyen des touches ◄/►.



 Augmentez ou diminuez le niveau de sortie au moyen des touches ▲/▼.



La valeur affichée varie entre "+6" et "-6".

Remarque:

 Vous ne pouvez choisir le mode de réglage de la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves que si cette sortie a été mise en service (ON) grâce au paramètre qui convient.

Réglage du niveau de la source sonore (SLA)

La fonction SLA (Source Level Adjustment), évite que ne se produisent de fortes variations d'amplitude sonore lorsque vous passez d'une source à l'autre. Le réglage est basé sur le niveau du signal FM qui, lui, demeure inchangé.

- 1. Comparez le niveau de sortie du signal en FM à celui d'une autre source (par exemple le lecteur de cassette).
- 2. Appuyez sur la touche AUDIO puis choisissez le mode de réglage du niveau de la source (SLA) grâce au menu des réglages sonores.
- Augmentez ou diminuez le niveau de la source au moyen des touches ▲/▼.



L'indication affichée varie de "+4" à "-4".

Remarque:

- Etant donné que le niveau du signal FM sert de référence, l'emploi de la fonction SLA n'est pas possible en mode FM.
- Le niveau d'écoute en AM, qui est différent du niveau réglé pour la FM, peut également être réglé à une valeur similaire à celle des sources autre que le syntoniseur.
- Le reglage du niveau de la source sonore sont automatiquement les mêmes pour le lecteur de CD (un seul disque) et le lecteur de CD à chargeur.

Dépose et pose de la face avant


Protection contre le vol

La face avant est amovible de manière à décourager le vol.

• Laissez la face avant fermée pendant que vous conduisez.

Dépose de la face avant

1. Abaissez la face avant.

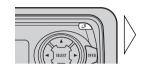



2. Saisissez la face avant et tirez-la doucement à vous.

Veillez à ne pas l'endommager et à ne pas la laisser tomber.






3. Rangez la face avant dans le coffret de protection qui vous servira également à la transporter.





Pose de la face avant

 Replacez la face avant en la tenant droite par rapport à l'appareil puis en l'engageant soigneusement dans les crochets de montage.

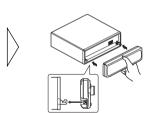

Précaution:

- Lors de la pose ou de la dépose de la face avant, n'exercez aucune force excessive.
- · Evitez de heurter la face avant.
- Conservez la face avant à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures élevées.

Tonalité d'alarme

La tonalité d'alarme retentit si la face avant n'est pas retirée dans les 5 secondes qui suivent la coupure de l'allumage.

Remarque:

• Il est possible de supprimer la tonalité d'alarme. (Reportez-vous à la page 38.)

Affichage du menu des réglages initiaux

Ce menu permet de définir les conditions de fonctionnement de base de ce produit.

- 1. Mettez la source hors service.
- 2. Affichez le menu des réglages initiaux.



Appuyez pendant 2 secondes

3. Choisissez le mode de fonctionnement désiré.



Chaque pression change le mode ...

- 4. Procédez aux réglages requis.
- 5. Abandonnez le menu des réglages initiaux.



Remarque:

 Pour abandonner le menu des réglages initiaux, appuyez, pendant 2 secondes, sur la touche FUNCTION.

Paramètres du menu des réglages initiaux

Le menu des réglages initiaux permet d'agir sur les paramètres suivants.

Réglage de l'heure

Choisissez le mode permettant le réglage de l'heure de la pendulette de l'appareil. (Pour de plus amples détails concernant la pendulette, reportez-vous à la page 40.)

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis, choisissez le mode permettant le réglage de l'heure grâce au menu des réglages initiaux.
- A l'aide des touches ◄/➤ choisissez le réglage des heures, ou le réglage des minutes.



 Précisez le nombre des heures puis le nombre des minutes à l'aide des touches ▲/▼.



Dès que vous choisissez de régler les minutes, les secondes sont comptées à partir de 00.

Réglage de la tonalité d'alarme (WARN)

Vous pouvez mettre en service, ou hors service, la tonalité d'alarme. (Reportez-vous à la page 36, "Tonalité d'alarme".)

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode de fonctionnement de la tonalité d'alarme (WARN) sur le menu des réglages initiaux.
- Mettez la tonalité d'alarme en service, ou hors service, au moyen des touches ▲/▼.



Utilisation, ou non, de la source auxiliaire (AUX)

Vous pouvez décider d'utiliser la source auxiliaire (AUX) reliée à cet appareil. Pour cela, vous devez mettre en service l'entrée AUX.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode de fonctionnement de l'entrée auxiliaire (AUX) grâce au menu des réglages initiaux.
- Mettez le réglage de l'entrée auxiliaire en service, ou hors service, au moyen des touches ▲/▼.



Réglages initiaux

Réglage de la luminosité (DIMMER)

Un réglage est prévu, qui permet de modifier la luminosité de l'afficheur de l'appareil de façon qu'elle ne soit pas gênante, en particulier la nuit, après allumage des feux de route. Vous pouvez mettre en service, ou hors service, l'atténuateur de luminosité.

- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode d'atténuation de la luminosité (DIMMER) grâce au menu des réglages initiaux.
- Mettez l'atténuateur de luminosité en service, ou hors service, au moyen des touches

 ▲/▼.



Réglage de la sortie arrière (FRT+REAR)

La sortie arrière (sortie par les câbles d'enceinte arrière et les prises RCA) de cet appareil peut être utilisée pour connecter des enceintes couvrant toute la gamme ("FRT+REAR") ou une enceinte d'extrêmes graves ("FRT+S/W"). Si vous mettez le réglage de la sortie arrière sur "FRT+S/W", vous pouvez connecter un câble d'enceinte arrière directement à une enceinte d'extrêmes graves sans utiliser d'amplificateur supplémentaire. Initialement, l'appareil est réglé pour la connexion d'enceintes couvrant toute la gamme ("FRT+REAR").

Remarque:

- Même si vous changez ce réglage, aucun signal n'est présent en sortie aussi longtemps que vous n'avez pas mis en service la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves (reportez-vous à la page 34), à l'aide du menu des réglages sonores.
- La sortie des câbles d'enceintes arrières et la sortie arrière RCA sont toutes les deux mises en service simultanément dans ce mode de réglage.
- 1. Appuyez sur la touche FUNCTION puis choisissez le mode de réglage de la sortie arrière (FRT+REAR) grâce au menu des réglages initiaux.
- Changez le réglage de la sortie arrière avec les touches ▲/▼.



Remarque:

- Quand aucune enceinte d'extrêmes graves n'est connectée à la sortie arrière, choisissez "FRT+REAR".
- Quand une enceinte d'extrêmes graves est connectée à la sortie arrière, choisissez "FRT+S/W".

Autres fonctions

Affichage de l'heure

· Pour afficher l'heure alors qu'une source est utilisée.



L'heure s'efface pendant tout le temps où vous effectuez une opération, mais elle s'affiche à nouveau 25 secondes plus tard.

Remarque:

 Même quand les sources sont hors service, l'heure apparaît sur l'afficheur. Appuyer sur la touche CLOCK affiche et efface l'heure sur l'afficheur.


Utilisation de l'entrée AUX

Un connecteur RCA IP-BUS tel que CD-RB20 ou CD-RB10 (vendus séparément) vous permet de relier cet appareil à un équipement doté d'une sortie RCA.

Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous au mode d'emploi du connecteur RCA IP-BUS.

Choix de l'entrée AUX

• Choisissez l'entrée AUX. (Reportez-vous à la page 8.)

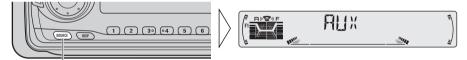

Chaque pression change la source ...

Frappe du nom de l'entrée AUX (TITLE IN)

Vous avez la possibilité de modifier le nom affiché de l'entrée AUX.

1. Choisissez le mode permettant de frapper le nom de l'entrée auxiliaire (TITLE IN) grâce an menu des réglages détaillés.



Appuyez pendant 2 secondes

2. Tapez le nom de cette entrée.

Reportez-vous à la page 24, "Frappe du titre d'un disque" et effectuez les opérations 3 à 5.

Soins à apporter au lecteur de cassette

Précaution

Remarques concernant le lecteur de cassette

- Si l'étiquette que porte la cassette n'est pas parfaitement collée, elle peut contrarier l'éjection de la cassette. Evitez d'utiliser une cassette portant une étiquette mal collée, ou bien retirez l'étiquette avant d'introduire la cassette dans le lecteur.
- La recherche de plage musicale et la répétition de la lecture peuvent ne pas vous donner entière satisfaction avec les bandes suivantes parce que les silences qui séparent les enregistrements ne peuvent pas être détectés.
 - * Le silence qui sépare deux plages musicales est inférieur à 4 secondes.
 - * La cassette porte des enregistrements de dialogues entrecoupés de silence égaux ou supérieurs à 4 secondes.
 - * La cassette porte un enregistrement qui contient un passage silencieux d'une durée égale ou supérieure à 4 secondes.

Quelques mots sur les cassettes

- N'utilisez pas les cassettes de type C-90 (90 minutes) car la finesse de la bande provoque facilement un enrayement du mécanisme.
- Ne rangez pas les cassettes dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou aux températures élevées car cela peut les déformer, ce qui empêcherait le bon fonctionnement du mécanisme.



• Rangez les cassettes non utilisées dans leur coffret de manière qu'elles soient à l'abri de la poussière et que la bande ne puisse pas se détendre.

Nettoyage de la tête

Si la tête devient sale, la qualité des sons se dégrade et des erreurs de lecture ou d'autres imperfections du même genre peuvent survenir. Dans un tel cas, la tête doit être nettoyée.

Caractéristiques techniques

Général	ités			
Alimentatio	on 14,4 V CC (10,8 à 15,1 V possibles)			
	nasse			
	tion maximale10,0 A			
Dimensions				
(DIN)	(Châssis) 178 (L) × 50 (H) × 157 (P) mm			
(2111)	(Panneau avant)			
(D)	(Châssis) 178 (L) × 50 (H) × 162 (P) mm (Panneau avant)			
Poids	1,4 kg			
A 1:0				
Amplific				
Puissance d	le sourtie continue de 22 W per canal min. sous			
	deux canaux en charge, 50 à 15.000 Hz, avec			
une DHT n	e dépassant pas 5%.			
Puissance r	naximale de sortie 50 W × 4			
	$50 \text{ W} \times 2 \text{ canaux}/4 \Omega + 70 \text{ W} \times 1 \text{ canal}/2 \Omega$			
	(Pour l'enceinte d'extrêmes graves)			
Impédance	de charge			
	4Ω (4 à 8 Ω [2 Ω pour 1 canal] possibles)			
	ximum/impédance de sortie de			
	e de préamplification			
Egaliseur (1	Egaliseur paramétrique à 3 bandes)			
	es)			
(014)	Facteur de surtension (Q): 0,35/0,59/0,95/1,15			
	(+6 dB avec accentuation)			
	Niveau: ±12 dB			
(Médi	um) Fréquence: 200/500/1k/2k Hz			
(11201	Facteur de surtension (Q): 0,35/0,59/0,95/1,15			
	(+6 dB avec accentuation)			
	Niveau: ±12 dB			
(Aions	s) Fréquence: 3,15k/8k/10k/12,5k Hz			
(riigu.	Facteur de surtension (Q): 0,35/0,59/0,95/1,15			
	(+6 dB avec accentuation)			
	Niveau: ±12 dB			
Correction	physiologique			
	es)			
	im) +10 dB (100 Hz), +5 dB (10 kHz)			
	s) +10 dB (100 Hz), +0,5 dB (10 kHz)			
(Algus	(Niveau: –30 dB)			
Commande	es de tonalité			
	es) Fréquence: 40/63/100/160 Hz			
(Olave	Niveau: ±12 dB			
(Aions	s) Fréquence: 2,5k/4k/6,3k/10k Hz			
(riigu.	Niveau: ±12 dB			
Sortie enceinte d'extrêmes graves				
	ence			
	±12 dB/octave			
Gaiil .	±12 UD			

Lecteur de cassette

Lootour ao oaccotto
Cassette Cassette compacte (C-30, C-90)
Vitesse de défilement
Temps de bobinage Environ 100 s pour C-60
Taux de pleurage et de scintillement
Réponse en fréquence 30 – 16.000 Hz (±3 dB)
Séparation stéréophonique
Rapport signal/bruit
Syntoniseur FM
Gamme de fréquence 87,9 – 107,9 MHz
Sensibilité utile
$(0.8 \mu\text{V}/75 \Omega, \text{mono}, \text{S/B}: 30 \text{dB})$
Seuil de sensibilité 50 dB 15 dBf (1,5 μ V/75 Ω , mono)
Rapport signal/bruit
Distorsion
Réponse en fréquence
Séparation stéréophonique 40 dB (à 65 dBf, 1 kHz)
Sélectivité
Inermodulation trois signaux
(niveau de signal désiré) 30 dBf
(niveau deux signaux indésirés: 100 dBf)

Syntoniseur AM

Gamme de fréquence	530 – 1.710 kHz (10 kHz)
Sensibilité utile	18 µV (S/B: 20 dB)
Sélectivité	50 dB (±10 kHz)

Remarque:

 Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable à fin d'amélioration.

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1760, Long Beach, California 90801, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada TEL: (905) 479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

San Lorenzo 1009 3er. Piso Desp. 302 Col. Del Valle Mexico, D.F. C.P. 03100

TEL: 5-688-52-90

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2000 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation. Copyright © 2000 Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

> Printed in Imprimé <CRD3341-A/JS> UC

<KKYUU/00I00000>